





Руководство по эксплуатации

Модуль ввода-вывода 12-24 В пост. тока, 868 МГц, с выходом OUT


1: Закрытое состояние

Арт. № 77.10.0120 / 05.000-003.02

Südmetail

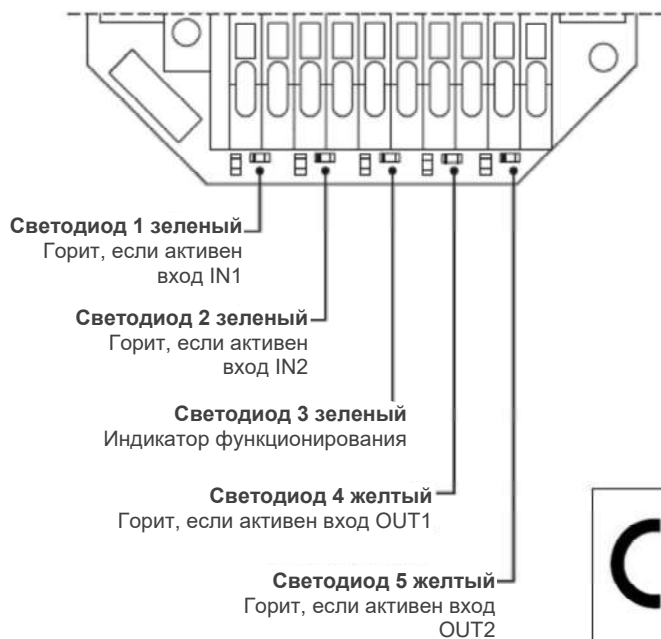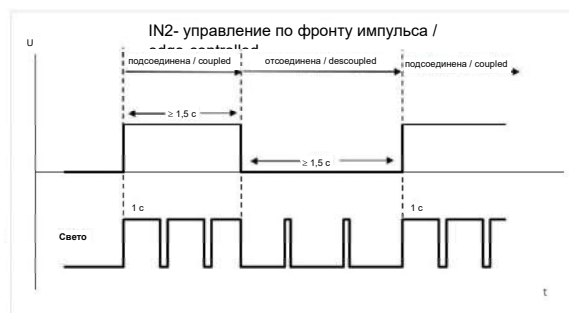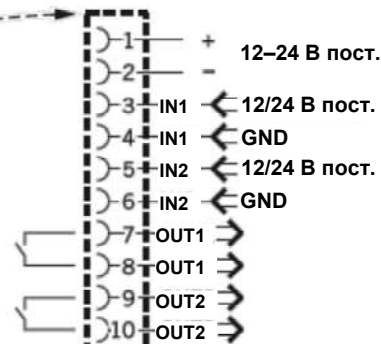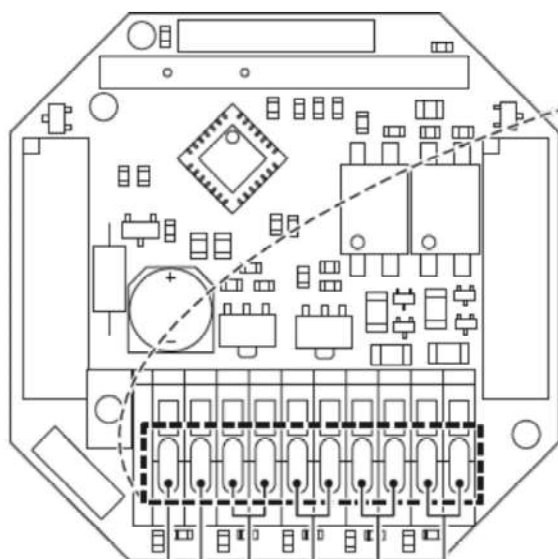

Пример

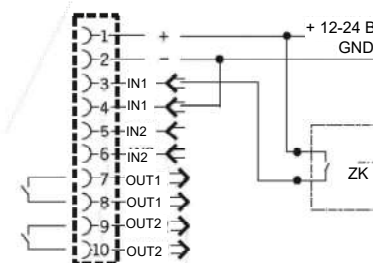

Технические характеристики

Напряжение на входе
Потребление мощности
Радиочастота
Шифрование
Дальность радиосвязи

12-24 В пост.
тока
< 2 Вт
868,3 МГц
AES 128
до 5 м /to 5 м



Изделие соответствует требованиям директивы / The product complies with the requirements of Directive 2014/53/EU: Декларация соответствия имеется на домашней странице / You can find the Declaration of Conformity on our homepage: <http://www.suedmetall-schliesssysteme.com/service/downloads/> Или используйте QR-код / Or use the QR code.




Руководство по эксплуатации

Модуль ввода-вывода 12-24 В пост. тока, 868 МГц, с выходом OUT


1: Закрытое состояние

Арт. № 77.10.0120 / 05.000-003.02


Südmetail

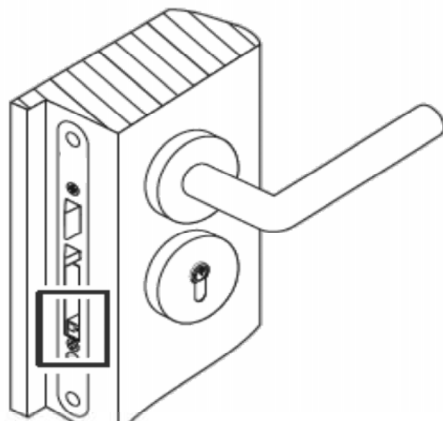


Модуль ввода-

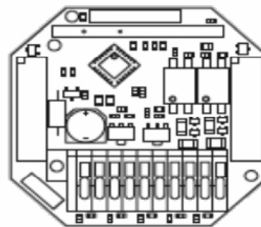

1. Программирование модуля ввода-вывода

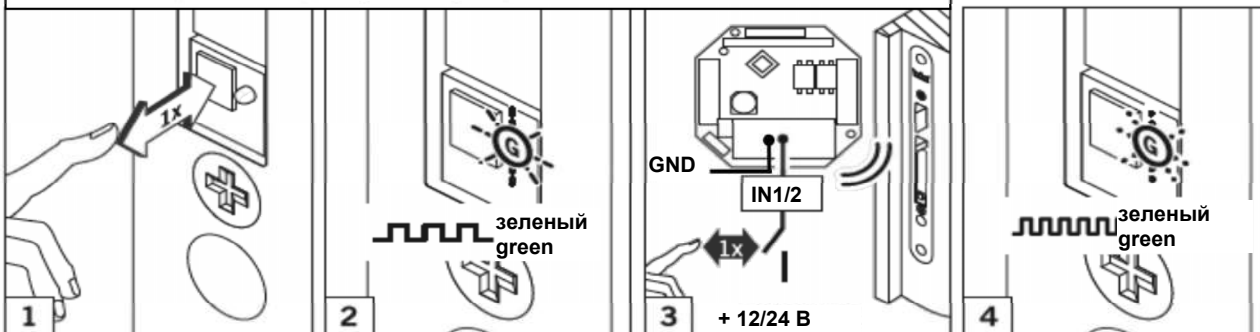

2. Удаление модуля ввода-вывода

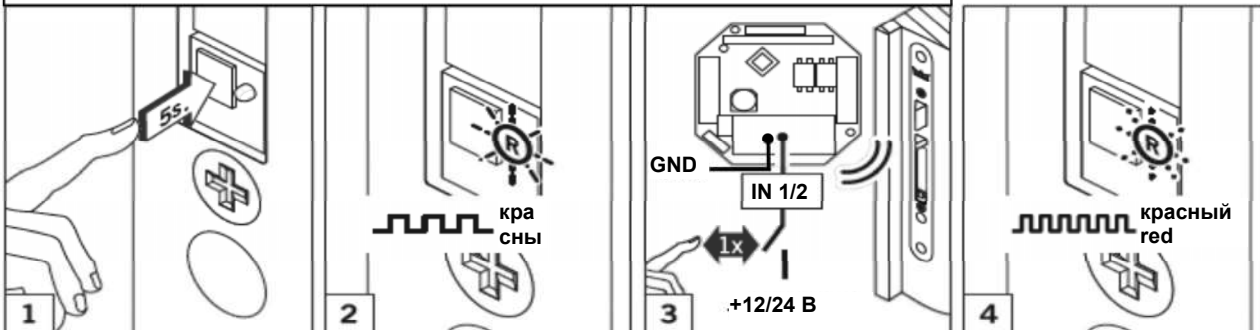

3. Удаление всех ручных пультов и модуля ввода-вывода



Сбыт и логистика:

Süd-Metall Beschläge GmbH

Sägewerkstrasse 5 | D-83404 Ainring / Hammerau (Айнринг/Хаммерау), Германия

Тел. +49 (0) 8654 4675-50 | Факс +49 (0) 8654 3672

Эл. почта: info@suedmetall.com | www.suedmetall.com

Разработка и производство:

Süd-Metall Schließsysteme Leipzig GmbH

Apelsteinallee 1 | D-04416 Markkleeberg (Маркклеберг), Германия

Эл. почта: info@suedmetall-schliesssysteme.com
www.suedmetall-schliesssysteme.com