


INHALTSVERZEICHNIS

1	Funktastatur	2
2	Lieferumfang	2
3	Montage	3
4	Allgemeine Informationen und Hinweise	3
5	Installation / Programmierung	4
5.1	Masterpasswort aktivieren	4
5.2	Weitere Benutzerpasswörter einrichten	5
5.3	Einzelne Benutzerpasswörter löschen	7
5.4	Alle Passwörter löschen	9
5.5	Gesamtzahl der vergebenen Passwörter einsehen	11
5.6	Gerät zurücksetzen	13
5.7	Spracheinstellung	15
5.8	Batteriestatus anzeigen	17
6	Koppelung der Funktastatur mit dem Smart Lock	18
7	Entriegeln und Öffnen der Tür	19
8	Verriegeln der Tür	19




1. FUNKTASTATUR

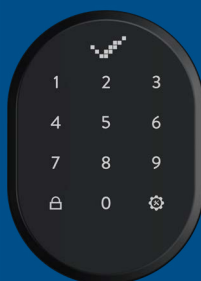

2. LIEFERUMFANG

- 1 Stück Funktastatur (7 x 10 cm)
- 2 x AA Alkaline Batterien (oder 1,5V Lithium-Batterien)
- Doppelklebestreifen



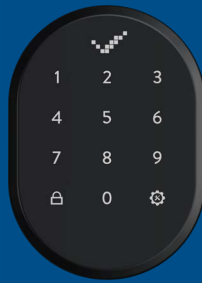

3. MONTAGE DER FUNKTASTATUR

- Lösen Sie die Schraube an der Unterseite der Funktastatur
- Entfernen Sie die hintere Abdeckung und montieren diese mit 2 Schrauben an der Wand
- Setzen Sie das Gerät wieder auf die Abdeckung drauf und fixieren diese erneut mit der Schraube an der Unterseite
- Alternativ kann die Funktastatur auch mit doppelseitigem Klebeband fixiert werden. In diesem Fall entfallen die oben genannten Schritte
- Die Funktastatur kommuniziert via Bluetooth mit dem Smartlock ÜTopic. Deshalb muss die Funktastatur in der Nähe mit direktem Blickkontakt der mit Smartlock ausgestatteten Tür montiert werden
- Bei der Erstinbetriebnahme bitte durchsichtigen Isolierstreifen im Batteriefach entfernen (dafür bitte Gerät öffnen)




4. ALLGEMEINE INFORMATIONEN UND HINWEISE

- Bei Problemen mit der Tür oder dem Schließmechanismus müssen zunächst diese Probleme beseitigt werden. Andernfalls kann es zu Problemen bei der Inbetriebnahme des Geräts geben
- Bei Problemen mit dem Gerät wenden Sie sich bitte an den Händler
- Ersetzen Sie die Batterien, wenn eine Batteriewarnung erscheint
- Berühren Sie die elektronischen Teile des Geräts nicht mit einem leitenden Metall oder einem scharfen Gegenstand
- Verwenden Sie kein Wasser oder ätzende Chemikalien zur Reinigung des Geräts
- Die voreingestellte Sprache ist Englisch. Diese können Sie, wie unter Punkt 5.7 beschrieben ändern

ACHTUNG!

Bevor Sie die fabrikneue Funktastatur mit Ihrem Smartlock ÜTopic koppeln, müssen Sie sie zuerst programmieren und die auf den folgenden Seiten beschriebenen Installationsschritte ausführen!

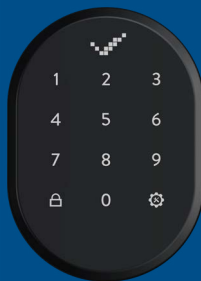


5. INSTALLATION / PROGRAMMIERUNG

5.1 MASTERPASSWORT AKTIVIEREN


- Die fabrikneue Funktastatur wird ohne gespeichertes Passwort geliefert
- Für die Tastatur können sechs verschiedene 5-stellige Passwörter festgelegt werden: 1 Masterpasswort und 5 Benutzerpasswörter. Alle Passwörter entsperren die entsprechende Tür/en. Allerdings kann nur das Master-Passwort die Systemeinstellungen ändern
- Alle Passwörter müssen 5-stellig sein
- So legen Sie das Master-Passwort fest:




Wecken Sie das Gerät auf, indem Sie die Handfläche auf die Oberfläche der Funktastatur legen

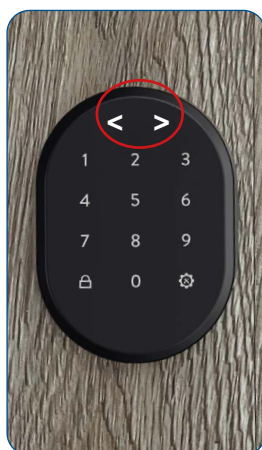

Die LED Anzeige wird aktiviert und im Display erscheinen zwei in entgegengesetzte Richtungen weisende Pfeile < >

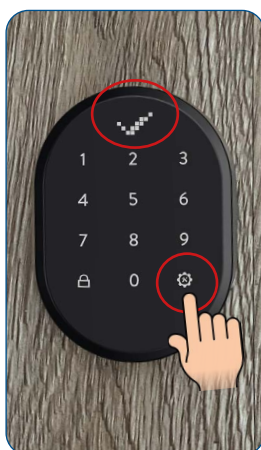

Berühren Sie die rechte Menü-Taste bzw. Einstellungstaste und im Display erscheint das OK-Zeichen (Häkchen)

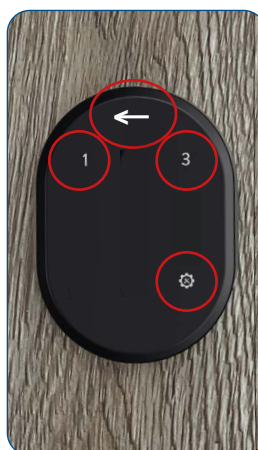


Nur die Tasten 1, 3 und die rechte Menü-Taste bzw. Einstellungstaste leuchten. Der Pfeil im Display bewegt sich abwechselnd nach rechts und links



Berühren Sie die Taste 1 und im Display erscheint PASSWORD




Berühren Sie die rechte Menü-Taste bzw. Einstellungstaste

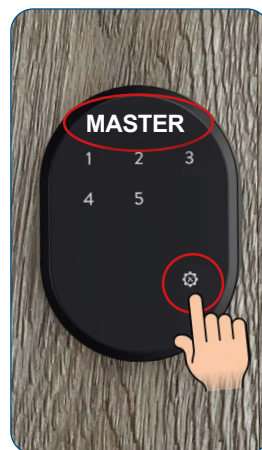


Nun leuchten nur noch die Zahlen 1-5 auf, sowie die rechte Menü-Taste. Im Display erscheint MASTER. Berühren Sie die rechte Menü-Taste/Einstellungstaste erneut




Im Display wird NEW PASS angezeigt. Tippen Sie Ihr neues 5-stelliges Master-Passwort erstmalig ein, welches im Anschluss im Display nochmals aufscheint

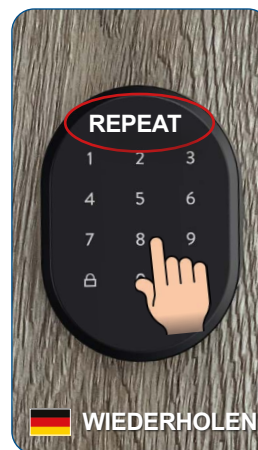

Anschließend wird im Display REPEAT angezeigt. Geben Sie jetzt das 5-stellige Passwort erneut ein

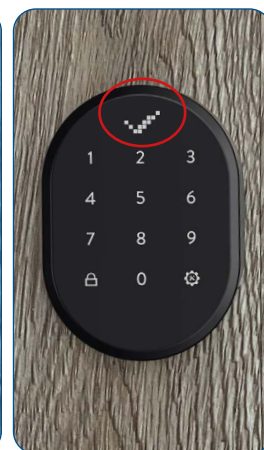

Im Display erscheint das OK-Zeichen (Häkchen) und dann 01. Ihr Master-Passwort wurde erfolgreich erstellt. Das Gerät schaltet sich anschließend ab

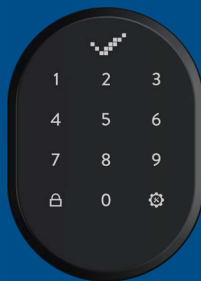


5.2 WEITERE BENUTZERPASSWÖRTER EINRICHTEN


- Um weitere Benutzerpasswörter einzurichten, muss das Masterpasswort bekannt sein. Gehen Sie wie folgt vor:




Wecken Sie das Gerät auf, indem Sie die Handfläche auf die Oberfläche der Funktastatur legen

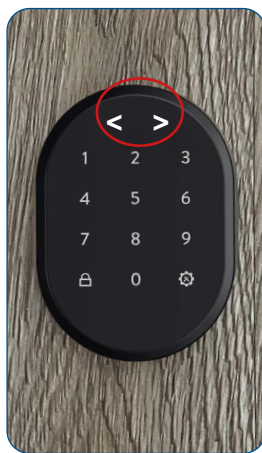

Die LED Anzeige wird aktiviert und im Display erscheinen zwei in entgegengesetzte Richtungen weisende Pfeile < >

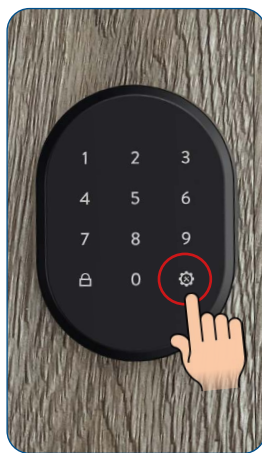


Berühren Sie die rechte Menü-Taste bzw. Einstellungstaste

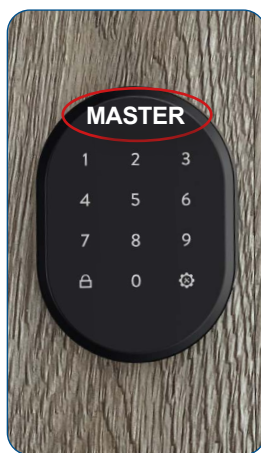


Im Display erscheint MASTER




Tippen Sie nun das 5-stellige Masterkennwort ein und im Display erscheint das OK-Zeichen (Häkchen)

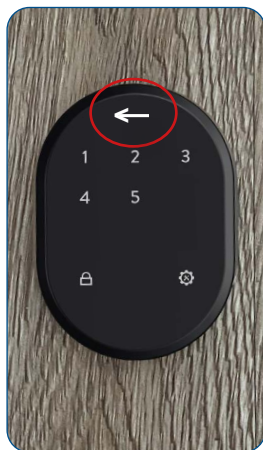


Nun leuchten nur noch die Zahlen 1-5 auf, sowie die rechte und die linke Menü-taste (Schließ-taste). Der Pfeil im Display bewegt sich abwechselnd nach rechts und links

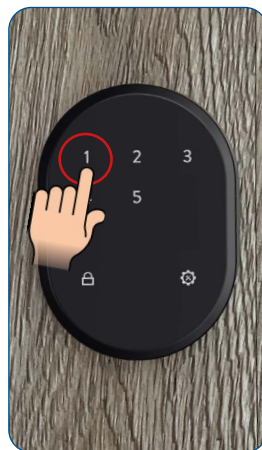


Tippen Sie auf die Nummer 1

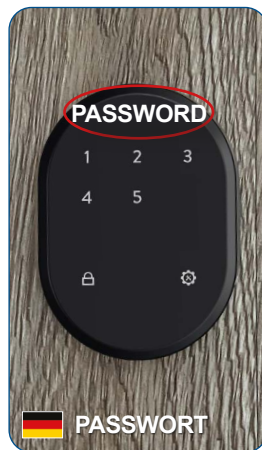


Im Display erscheint PASSWORD

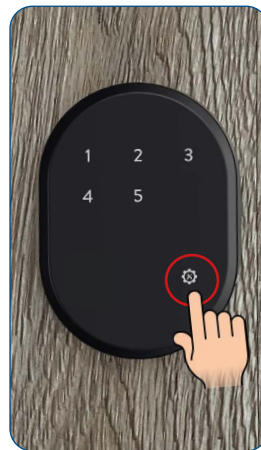


Berühren Sie die rechte Menü-Taste bzw. Einstellungstaste

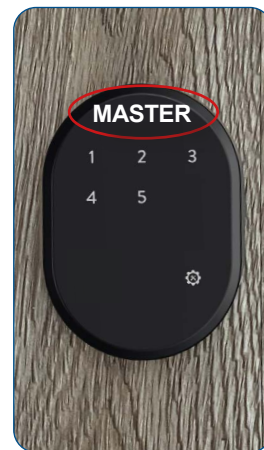


Im Display erscheint nun MASTER

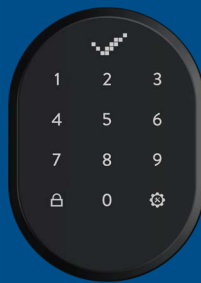


Tippen Sie auf die Nummer 2

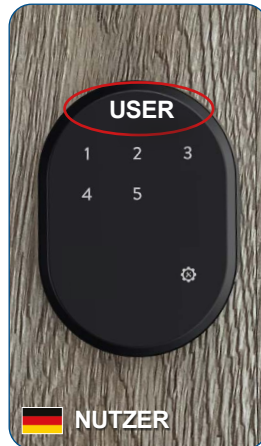


Im Display erscheint USER

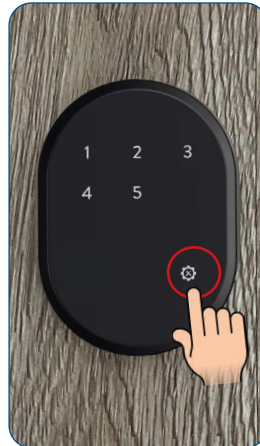

Berühren Sie die rechte Menü-Taste bzw. Einstellungstaste

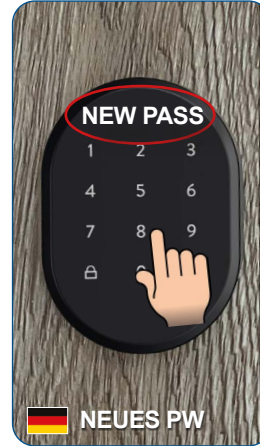


Wenn im Display NEW PASS angezeigt wird tippen Sie Ihr neues 5-stelliges Benutzer-Passwort ein

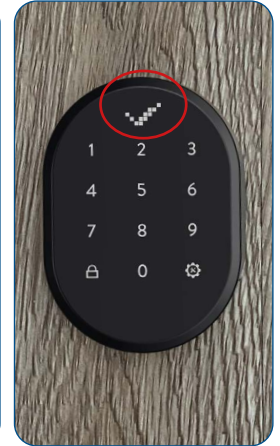


Im Display erscheint das OK-Zeichen (Häkchen)



Sobald REPEAT angezeigt wird, geben Sie das 5-stellige Passwort erneut ein

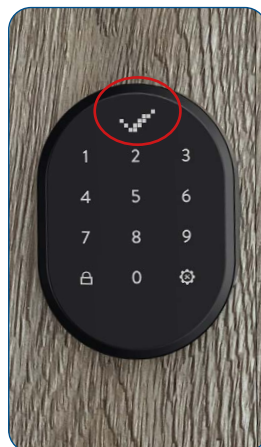

Im Display erscheint das OK-Zeichen (Häkchen). Das Benutzer-Passwort wurde erstellt

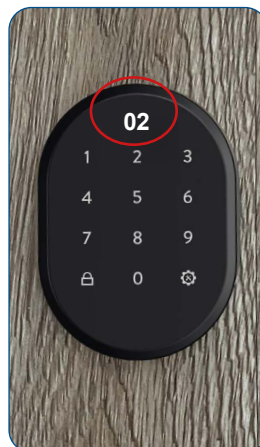


Im Display erscheint die vom Gerät zugewiesene Nummer, unter der das Benutzer-Passwort (02-06) gespeichert wurde. Dann schaltet sich die Funktastatur ab

- Sie können weitere Benutzerkennwörter hinzufügen, indem Sie die gleichen Schritte ausführen
- Die Benutzerkennwörter werden vom Gerät der Reihe nach mit Nummern von 02 bis 06 versehen. Merken Sie sich, zu welchem Passwort die jeweilige Nummer gehört

ACHTUNG!

Falls Sie eine Taste aus Versehen gedrückt oder einen falschen Programmierschritt gemacht haben, bitte warten, bis sich das Gerät nach einigen Sekunden von alleine ausschaltet. Dann die Programmierung nochmals von vorne durchführen. Beim Eingeben eines falschen Passworts erscheint im Display ein X.

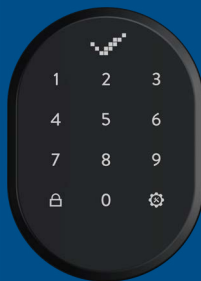


5.3 EINZELNE PASSWÖRTER LÖSCHEN


- Um eines der Passwörter zu löschen, dessen ID-Nummer Sie kennen, gehen Sie wie folgt vor:




Wecken Sie das Gerät auf, indem Sie die Handfläche auf die Oberfläche der Funktastatur legen

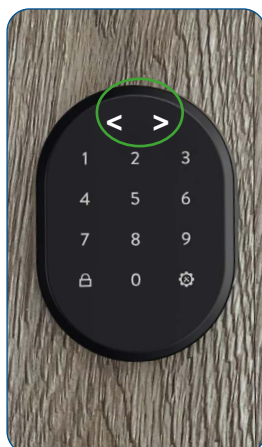

Die LED Anzeige wird aktiviert und im Display erscheinen zwei in entgegengesetzte Richtungen weisende Pfeile < >

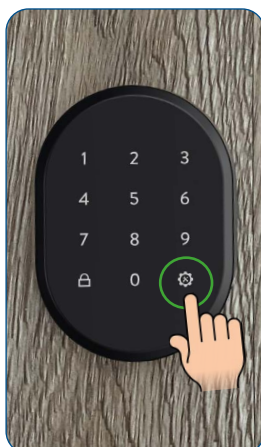


Berühren Sie die rechte Menü-Taste bzw. Einstellungstaste

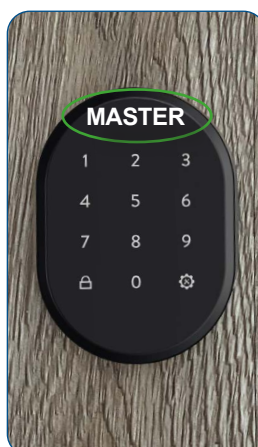


Im Display erscheint MASTER




Tippen Sie nun das 5-stellige Masterkennwort ein und im Display erscheint das OK-Zeichen (Häkchen)

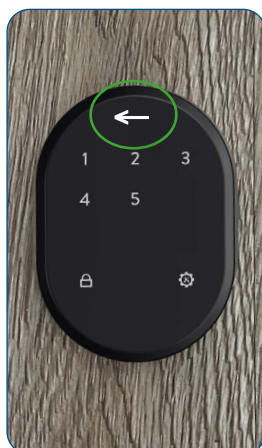


Nun leuchten nur noch die Zahlen 1-5 auf, sowie die rechte und die linke Menü-taste (Schließ-taste). Der Pfeil im Display bewegt sich abwechselnd nach rechts und links

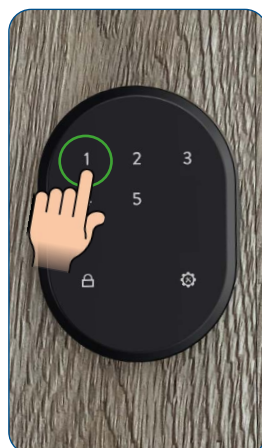


Tippen Sie auf die Nummer 1

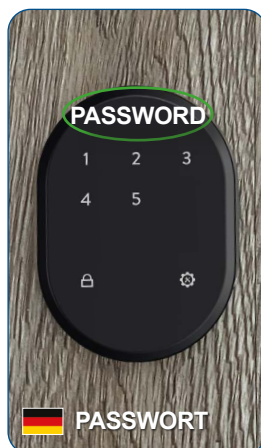



Im Display erscheint PASSWORD

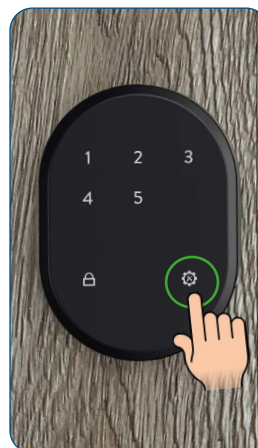

Berühren Sie die rechte Menü-Taste bzw. Einstellungstaste

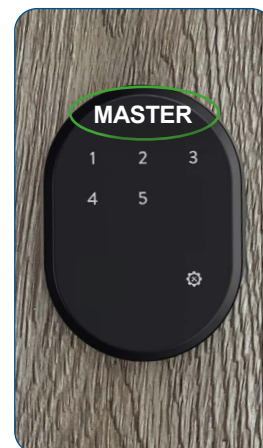


Im Display erscheint nun MASTER

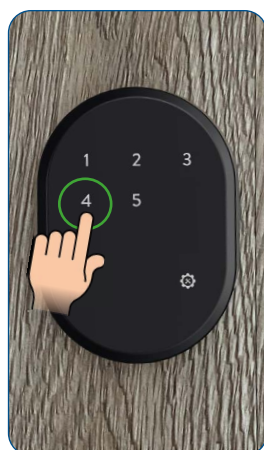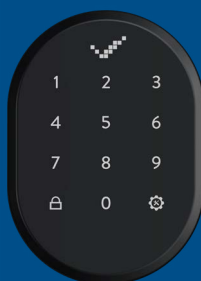


Tippen Sie auf die Nummer 4




Im Display erscheint DEL.PASS (=Passwort löschen). Bestätigen Sie durch Anklicken der rechten Menü-Taste bzw. Einstellungstaste

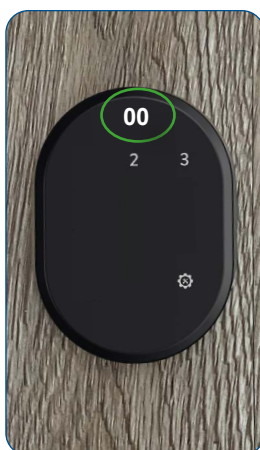


Im Display erscheint die Zahl 00. Auf der Tastatur leuchten nur die Nummern, denen ein Passwort zugewiesen wurde (in diesem Fall 02 und 03). Die 01 ist als Masterpasswort vergeben und kann nicht gelöscht werden. Deshalb ist die 1 nicht beleuchtet

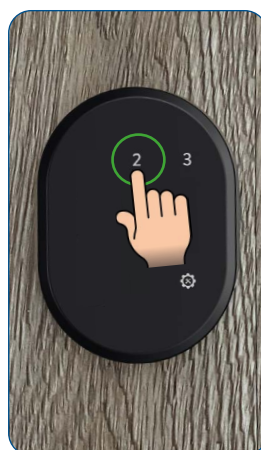

Berühren Sie die Nummer, die dem Benutzerpasswort vom Gerät zugewiesen wurde, welches Sie löschen möchten (z.B. 02)

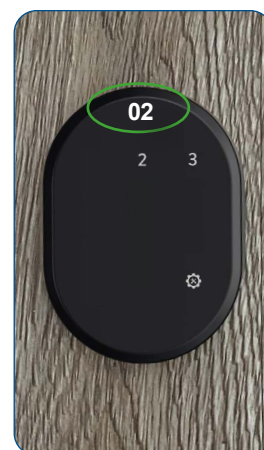

Im Display erscheint die Zahl des zu löschenden Benutzerpassworts

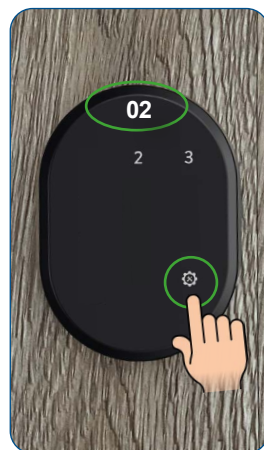

Schließen Sie den Vorgang ab, indem Sie die Menü-Taste bzw. Einstellungstaste berühren




Wenn das Bestätigungssymbol im Display erscheint, wurde das entsprechende Benutzerpasswort erfolgreich gelöscht. Im Anschluss schaltet sich das Gerät aus

ACHTUNG!

Das Master-Kennwort kann nicht gelöscht werden. Hierfür muss ein RESET durchgeführt werden und das Gerät neu eingerichtet werden!

- Sie können weitere Benutzerkennwörter löschen, indem Sie die gleichen Schritte ausführen

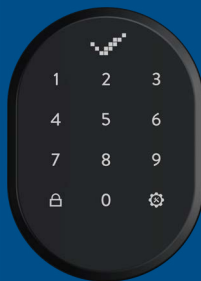


5.4 ALLE PASSWÖRTER LÖSCHEN (außer Masterpasswort)


- Um alle Passwörter (außer Masterpasswort) zu löschen gehen Sie wie folgt vor:



Wecken Sie das Gerät auf, indem Sie die Handfläche auf die Oberfläche der Funktastatur legen

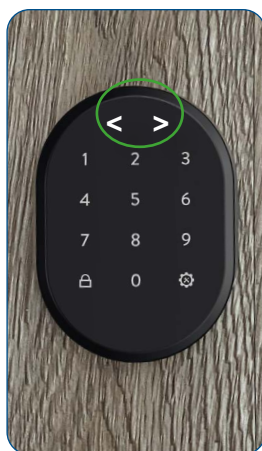

Die LED Anzeige wird aktiviert und im Display erscheinen zwei in entgegengesetzte Richtungen weisende Pfeile < >

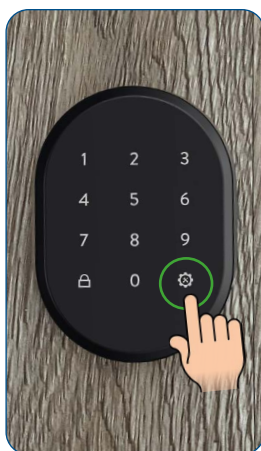


Berühren Sie die rechte Menü-Taste bzw. Einstellungstaste




Im Display erscheint MASTER




Tippen Sie nun das 5-stellige Masterkennwort ein und im Display erscheint das OK-Zeichen (Häkchen)

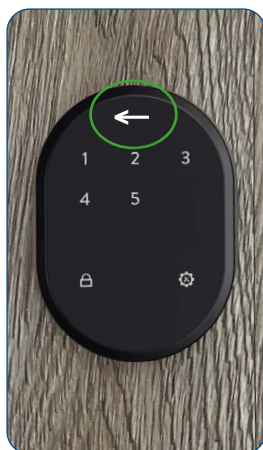


Nun leuchten nur noch die Zahlen 1-5 auf, sowie die rechte und die linke Menü-taste (Schließ-taste). Der Pfeil im Display bewegt sich abwechselnd nach rechts und links

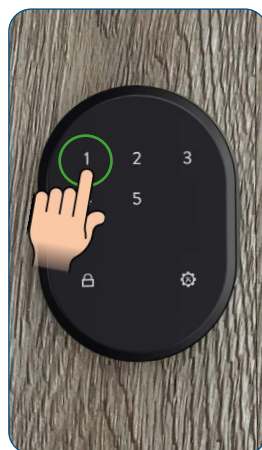


Tippen Sie auf die Nummer 1

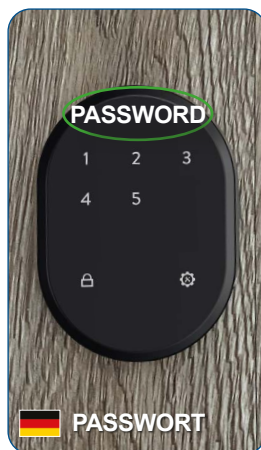



Im Display erscheint PASSWORD

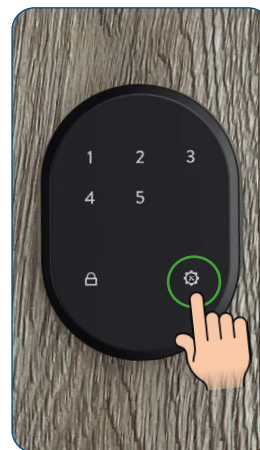


Berühren Sie die rechte Menü-Taste bzw. Einstellungstaste

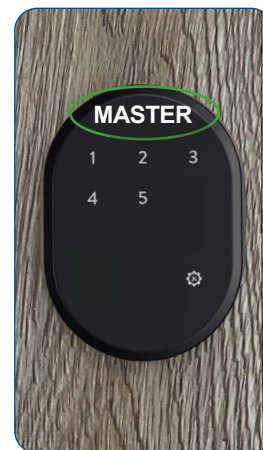


Im Display erscheint nun MASTER

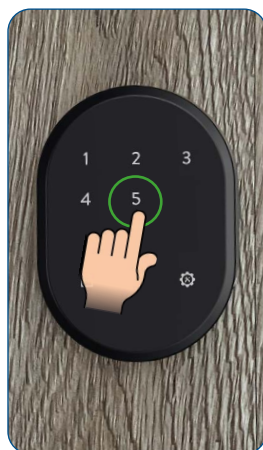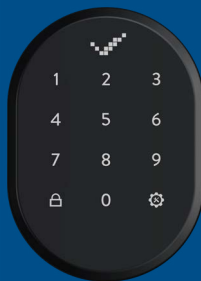


Tippen Sie auf die Nummer 5

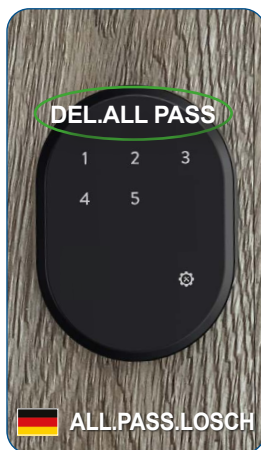

Im Display erscheint DEL.ALL PASS (=alle Passwörter löschen)

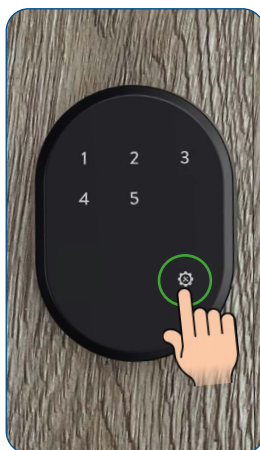

Berühren Sie die rechte Menü-Taste bzw. Einstellungstaste. Alle Passwörter, bis auf das Masterpasswort wurden gelöscht

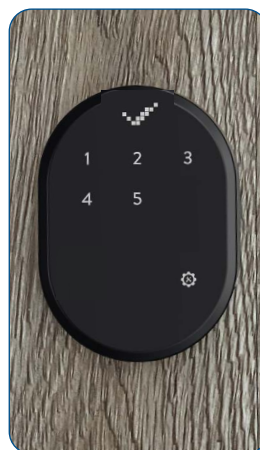


Wenn das Bestätigungssymbol im Display erscheint, wurden alle Benutzerpasswörter erfolgreich gelöscht (außer das Masterpasswort). Im Anschluss schaltet sich das Gerät aus

ACHTUNG!

Durch die Funktion ALLE PASSWÖRTER LÖSCHEN bleibt das Master-Kennwort bestehen. Um dieses ebenfalls zu löschen muss ein RESET durchgeführt werden und das Gerät neu eingerichtet werden!

ALLE PASSWÖRTER LÖSCHEN

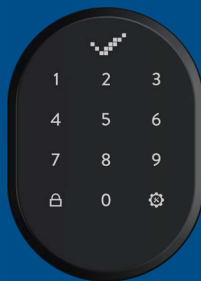


5.5 GESAMTZAHL DER VERGEBENEN PASSWÖRTER EINSEHEN


- Um die Gesamtzahl der auf dem Gerät registrierten Passwörter zu erfahren, gehen Sie wie folgt vor:




Wecken Sie das Gerät auf, indem Sie die Handfläche auf die Oberfläche der Funktastatur legen

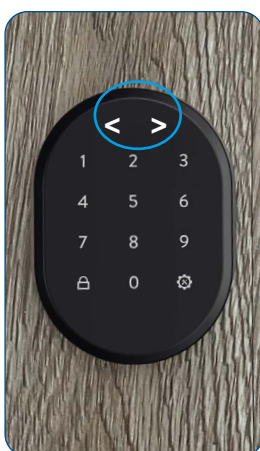

Die LED Anzeige wird aktiviert und im Display erscheinen zwei in entgegengesetzte Richtungen weisende Pfeile < >

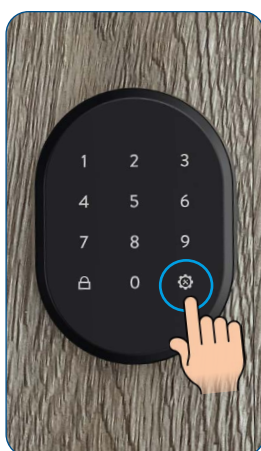


Berühren Sie die rechte Menü-Taste bzw. Einstellungstaste

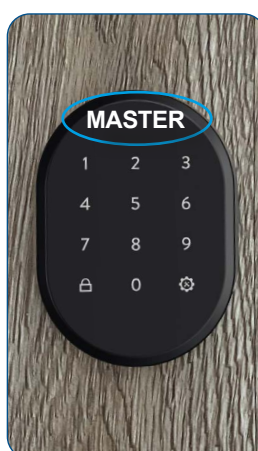


Im Display erscheint MASTER




Tippen Sie nun das 5-stellige Masterkennwort ein und im Display erscheint das OK-Zeichen (Häkchen)

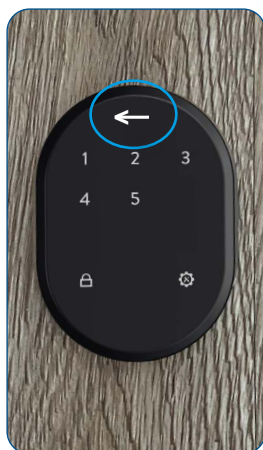


Nun leuchten nur noch die Zahlen 1-5 auf, sowie die rechte und die linke Menü-taste (Schließ-taste). Der Pfeil im Display bewegt sich abwechselnd nach rechts und links

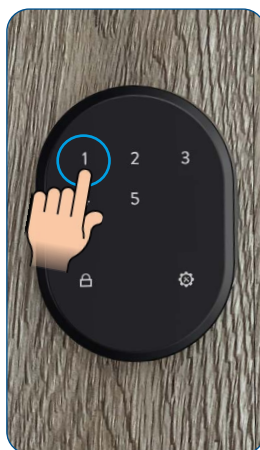


Tippen Sie auf die Nummer 1

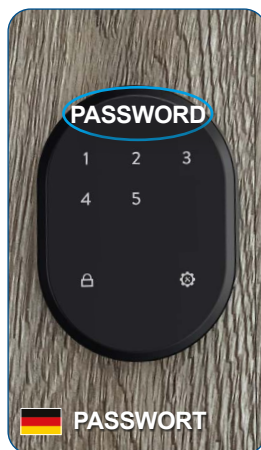



Im Display erscheint PASSWORD

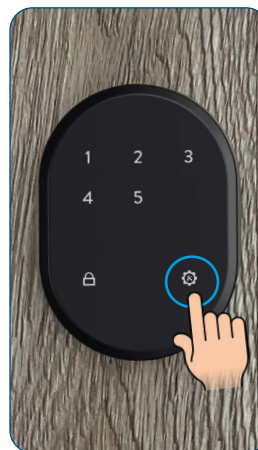


Berühren Sie die rechte Menü-Taste bzw. Einstellungstaste

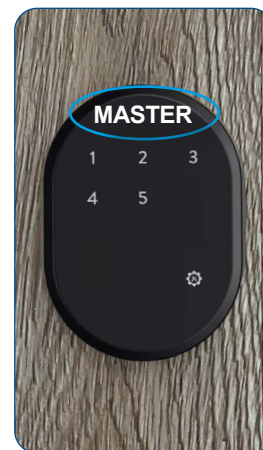


Im Display erscheint nun MASTER

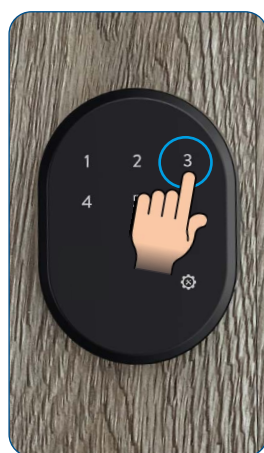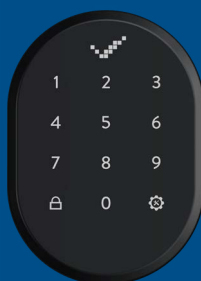


Tippen Sie auf die Nummer 3

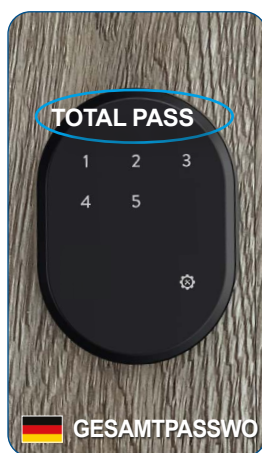


Im Display erscheint TOTAL PASS (=Anzahl gesamte Passwörter)

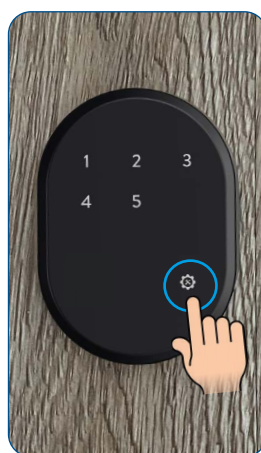

Berühren Sie die rechte Menü-Taste bzw. Einstellungstaste

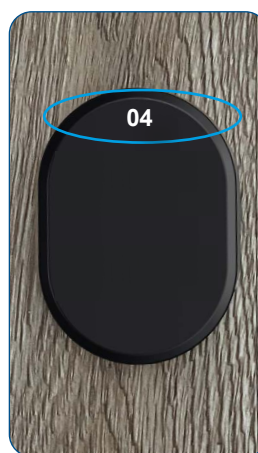

Im Display erscheint die Anzahl der vergebenen Passwörter,... z.B. 04 (hier wurden insgesamt 4 Passwörter angelegt). Im Anschluss schaltet sich die Funktastatur aus

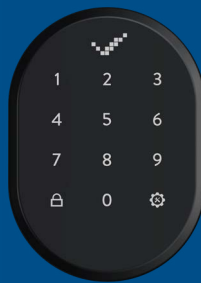


5.6 GERÄT ZURÜCKSETZEN


- Um das Gerät zurückzusetzen gehen Sie wie folgt vor:




Wecken Sie das Gerät auf, indem Sie die Handfläche auf die Oberfläche der Funktastatur legen

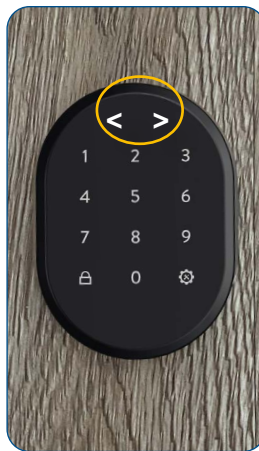


Die LED Anzeige wird aktiviert und im Display erscheinen zwei in entgegengesetzte Richtungen weisende Pfeile < >

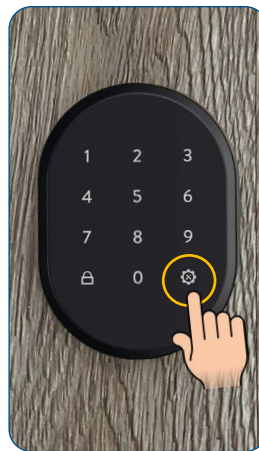


Berühren Sie die rechte Menü-Taste bzw. Einstellungstaste

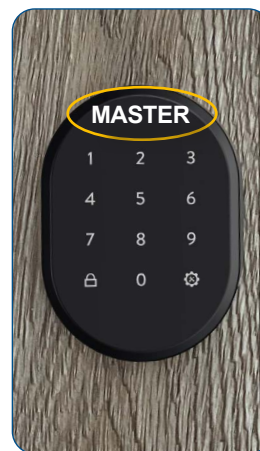


Im Display erscheint MASTER

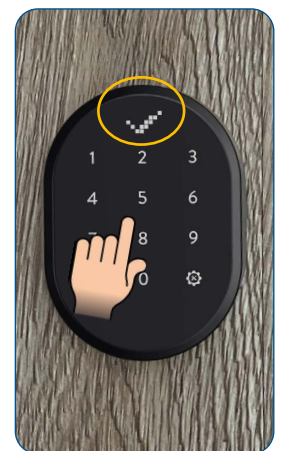


Tippen Sie nun das 5-stellige Masterkennwort ein und im Display erscheint das OK-Zeichen (Häkchen)

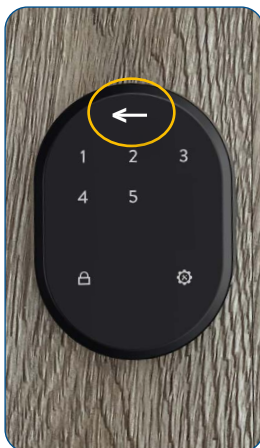


Nun leuchten nur noch die Zahlen 1-5 auf, sowie die rechte und die linke Menü-taste (Schließ-taste). Der Pfeil im Display bewegt sich abwechselnd nach rechts und links

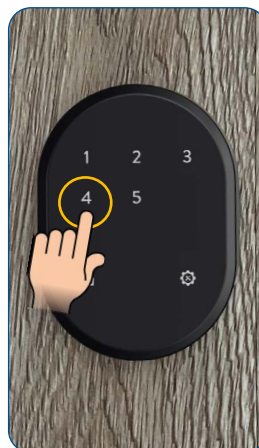


Tippen Sie auf die Nummer 4

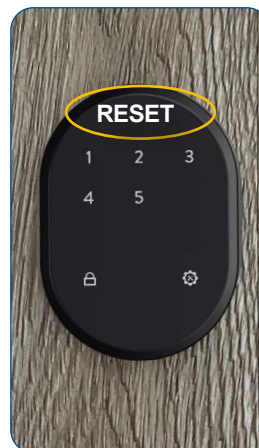


Im Display erscheint RESET

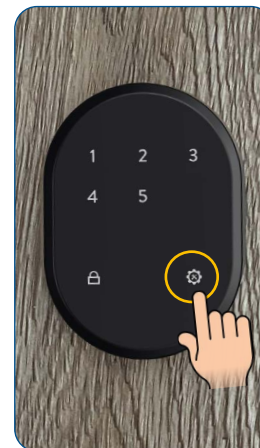

Berühren Sie die rechte Menü-Taste bzw. Einstellungstaste

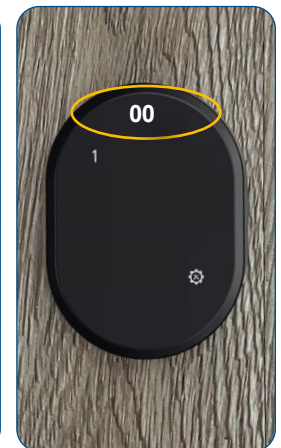

Im Display erscheint 00. Nur die Zahl 1 und die Menü-taste leuchten auf der Funktastatur

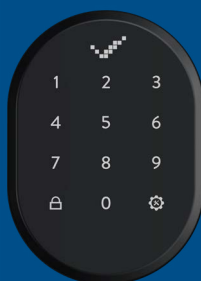


Tippen Sie so oft auf die Nummer 1 bis im Display 05 erscheint



Berühren Sie die rechte Menü-Taste bzw. Einstellungstaste bis im Display das OK-Zeichen (Häkchen) erscheint. Im Anschluss schaltet sich die Funktastatur aus. Das Gerät wurde erfolgreich zurückgesetzt

ACHTUNG!

Mit der RESET-Funktion werden alle Passwörter - einschliesslich Masterpasswort - zurückgesetzt!

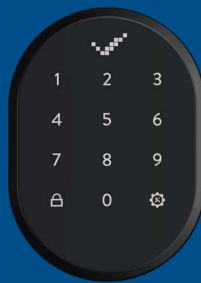


5.7 SPRACHEINSTELLUNG


- Um die gewünschte Sprache einzustellen gehen Sie wie folgt vor:




Wecken Sie das Gerät auf, indem Sie die Handfläche auf die Oberfläche der Funktastatur legen

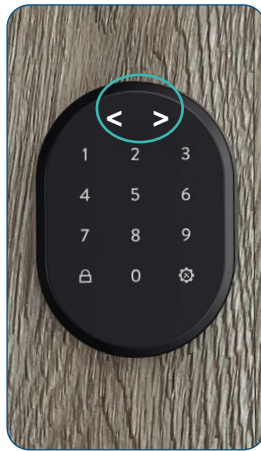


Die LED Anzeige wird aktiviert und im Display erscheinen zwei in entgegengesetzte Richtungen weisende Pfeile < >

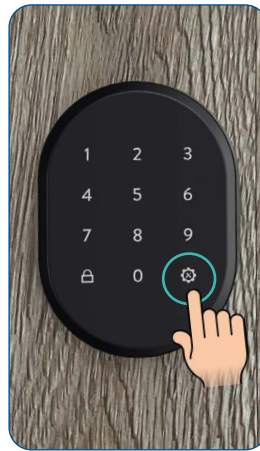


Berühren Sie die rechte Menü-Taste bzw. Einstellungstaste

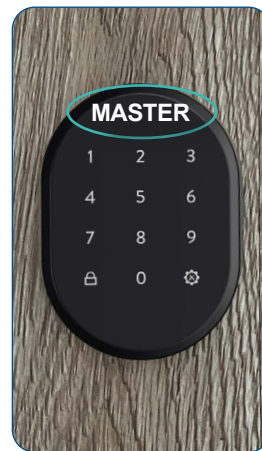


Im Display erscheint MASTER

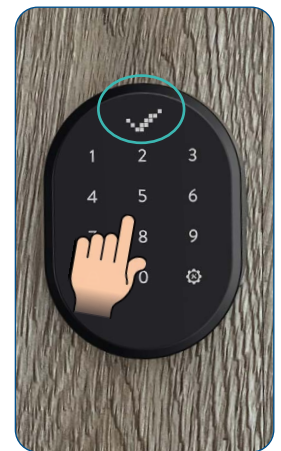


Tippen Sie nun das 5-stellige Masterkennwort ein und im Display erscheint das OK-Zeichen (Häkchen)

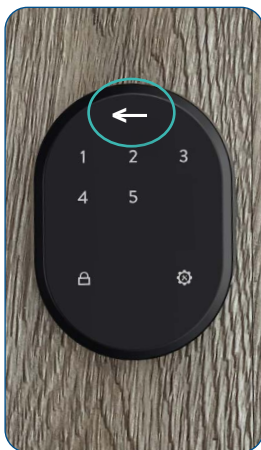


Nun leuchten nur noch die Zahlen 1-5 auf, sowie die rechte und die linke Menü-taste (Schließ-taste). Der Pfeil im Display bewegt sich abwechselnd nach rechts und links

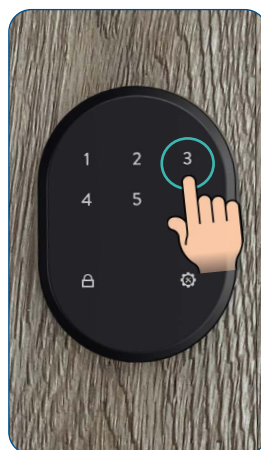

Tippen Sie auf die Nummer 3

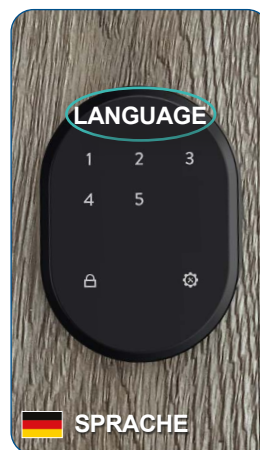


Im Display erscheint LANGUAGE (=Spracheinstellung)

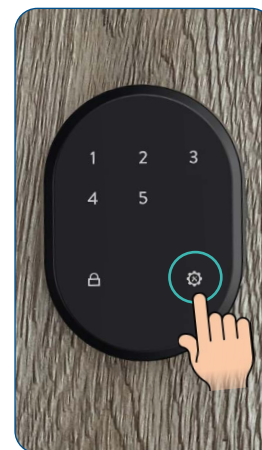

Berühren Sie die rechte Menü-Taste bzw. Einstellungstaste




Im Display sehen Sie die aktuell eingestellte Sprache. Wählen Sie zwischen den Zahlen 1-5 die gewünschte Sprachversion aus (siehe nächste Seite)

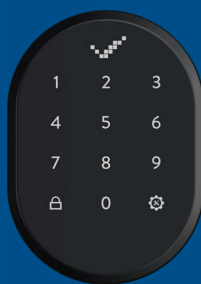


Verfügbare Sprachen:


- 1 Englisch 
- 2 Türkisch 
- 3 Russisch 
- 4 Italienisch 
- 5 Deutsch 

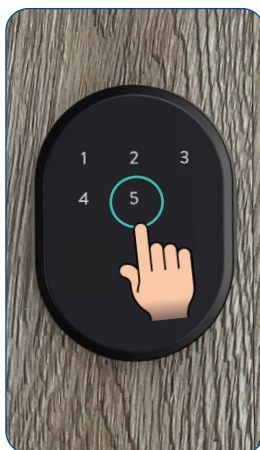


Wählen Sie die Nummer 5 für Deutsch

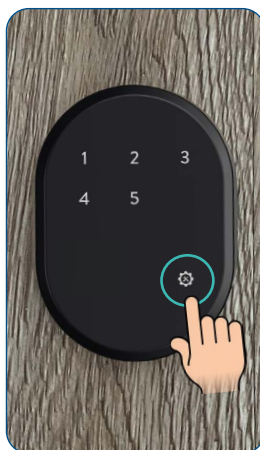

Um Ihre Auswahl zu bestätigen berühren Sie die rechte Menü-Taste bzw. Einstellungstaste

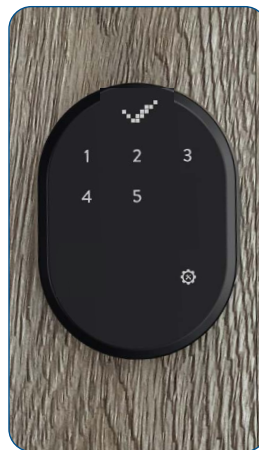

Wenn das Bestätigungssymbol im Display erscheint, wurde die gewünschte Sprache erfolgreich umgestellt. Das Gerät schaltet sich im Anschluss aus

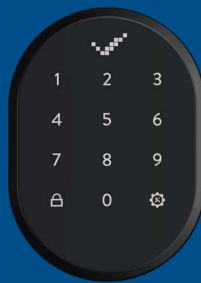


5.8 BATTERIESTATUS ANZEIGEN


- Um den Batteriestatus einzusehen gehen Sie wie folgt vor:




Wecken Sie das Gerät auf, indem Sie die Handfläche auf die Oberfläche der Funktastatur legen

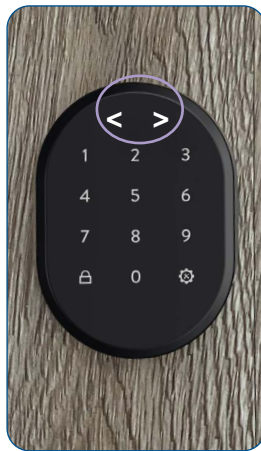


Die LED Anzeige wird aktiviert und im Display erscheinen zwei in entgegengesetzte Richtungen weisende Pfeile < >

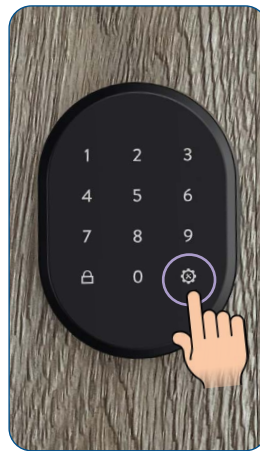

Berühren Sie die rechte Menü-Taste bzw. Einstellungstaste

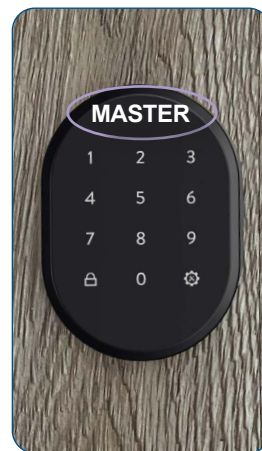


Im Display erscheint MASTER

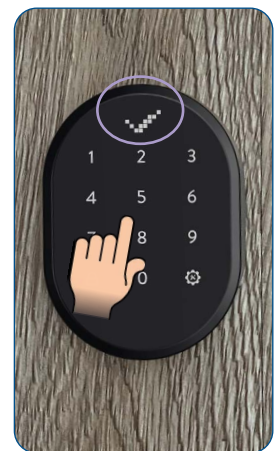


Tippen Sie nun das 5-stellige Masterkennwort ein und im Display erscheint das OK-Zeichen (Häkchen)




Nun leuchten nur noch die Zahlen 1-5 auf, sowie die rechte und die linke Menü-taste (Schließ-taste). Der Pfeil im Display bewegt sich abwechselnd nach rechts und links

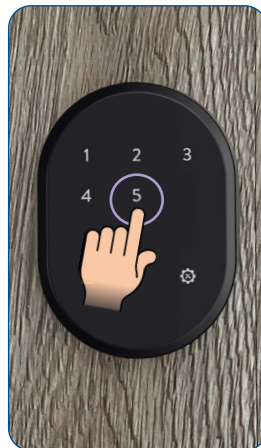

Tippen Sie auf die Nummer 5

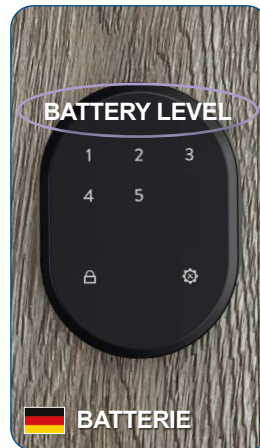


Im Display erscheint BATTERY LEVEL (=Batteriestatus)

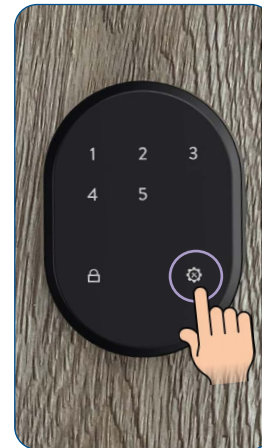

Berühren Sie die rechte Menü-Taste bzw. Einstellungstaste




Auf der Tastatur erlöschen alle Tasten. Im Display erscheint der Batteriestatus

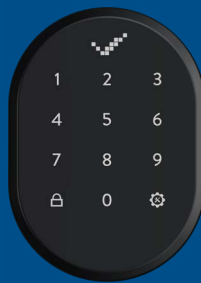

6 KOPPELUNG DER FUNKTASTATUR MIT DEM SMART LOCK

- Nachdem das Masterkennwort bzw. die Benutzerkennwörter eingerichtet wurden müssen Sie die Funktastatur mit dem Smartlock ÜTopic und der APP koppeln (die Installation und Koppelung des ÜTOPIC mit der APP müssen bereits erfolgt sein. Falls nicht, befolgen Sie die Schritte in der Bedienanleitung ÜTOPIC)

VORGEHENSWEISE ADMINISTRATOR IN DER APP

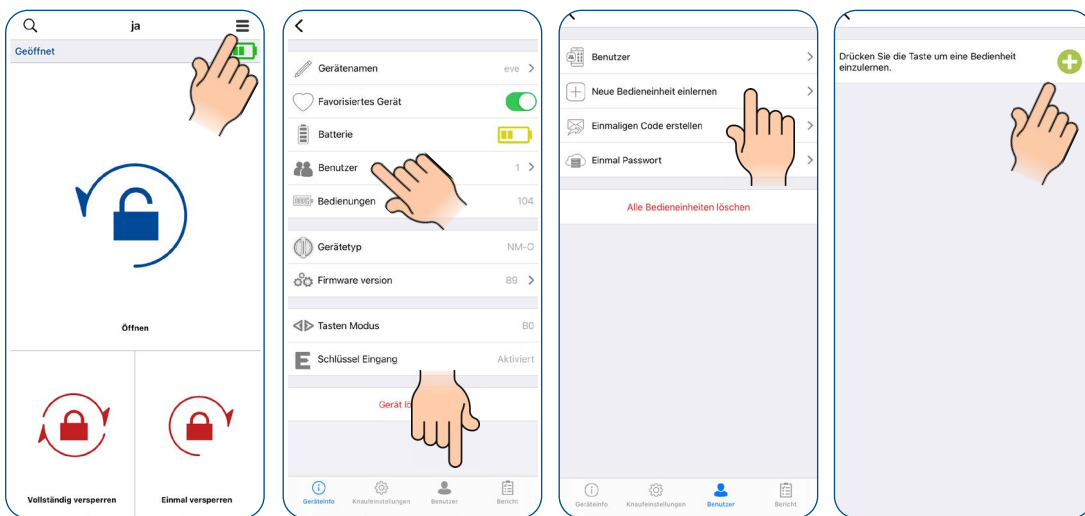

Öffnen Sie die ÜTOPIC-APP, koppeln Sie diese mit dem Smartlock und klicken Sie auf das Menü oben rechts (3 Linien)


Klicken Sie dann auf den 4. Punkt BENUTZER oder unten auf Benutzer

Wählen Sie den zweiten Punkt NEUE BEDIENEINHEIT EINLERNEN

Klicken Sie auf das grüne Plus rechts oben. Das SmartLock gibt einen langen, dann einen kurzen Warnton von sich

- Nun nehmen Sie die Funktastatur zur Hand

VORGEHENSWEISE AN DER FUNKTASTATUR

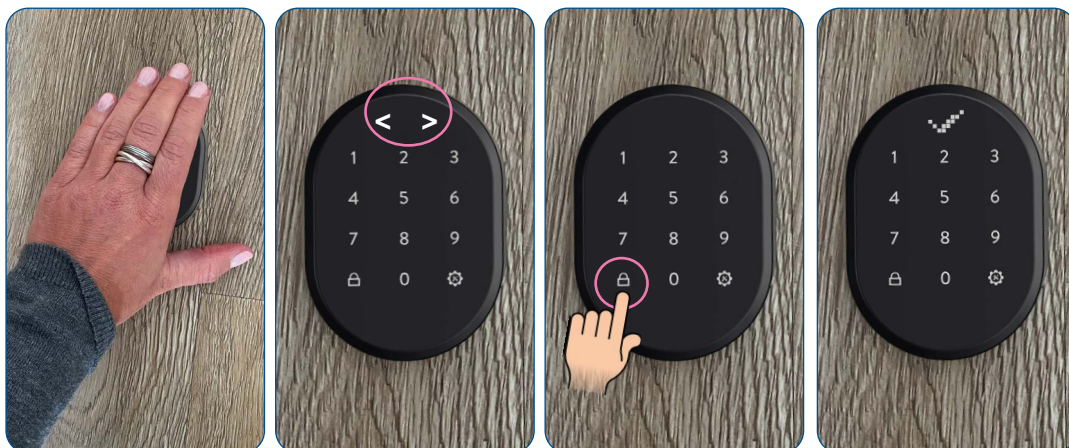


Wecken Sie das Gerät auf, indem Sie die Handfläche auf die Oberfläche der Funktastatur legen

Die LED Anzeige wird aktiviert und im Display erscheinen zwei in entgegengesetzte Richtungen weisende Pfeile < >

Berühren Sie die linke Taste bzw. Sperrtaste oder geben Sie das Masterpasswort ein


Das Smartlock ÜTOPIC gibt einen kurzen Warnton von sich und koppelt die Funktastatur mit dem Motorzylinder. Im Display erscheint das OK-Zeichen

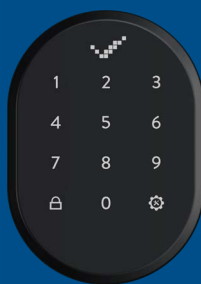

7 ENTRIEGELN UND ÖFFNEN DER TÜR



Wecken Sie das Gerät auf, indem Sie die Handfläche auf die Oberfläche der Funktastatur legen

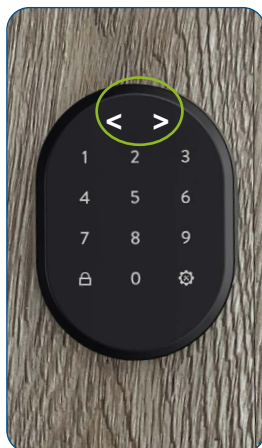

Die LED Anzeige wird aktiviert und im Display erscheinen zwei in entgegengesetzte Richtungen weisende Pfeile < >




Geben Sie das 5-stellige Passwort ein. Das Schloss öffnet sich


8 VERRIEGELN DER TÜR



Wecken Sie das Gerät auf, indem Sie die Handfläche auf die Oberfläche der Funktastatur legen

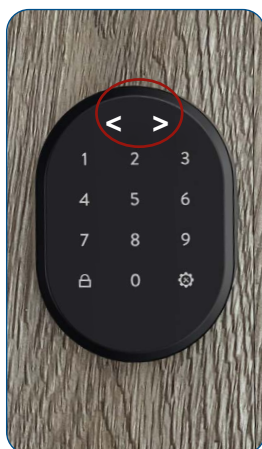

Die LED Anzeige wird aktiviert und im Display erscheinen zwei in entgegengesetzte Richtungen weisende Pfeile < >

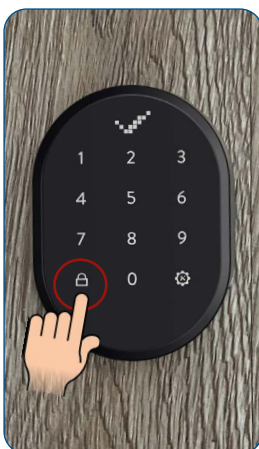

Berühren Sie die linke Taste bzw. Sperrtaste und die Tür wird verriegelt