



INHALTSVERZEICHNIS

1	Fingerprint-Lesegerät mit integrierter Tastatur	2
2	Lieferumfang	2
3	Montage	3
4	Allgemeine Informationen und Hinweise	3
5	Installation / Programmierung	4
5.1	Masterfingerabdruck und Masterpasswort einrichten	4
5.2	Weitere Benutzerpasswörter einrichten	7
5.3	Weitere Fingerabdrücke einrichten	9
5.4	Masterpasswort abändern	11
5.5	Einzelne Benutzerpasswörter löschen	13
5.6	Einzelne Fingerabdrücke löschen	15
5.7	Alle Passwörter löschen	17
5.8	Gesamtzahl der vergebenen Passwörter einsehen	19
5.9	Gesamtzahl der registrierten Fingerabdrücke einsehen	21
5.10	Aktivierung / Deaktivierung Masterpasswort	22
5.11	Spracheinstellung	24
5.12	Gerät zurücksetzen	26
5.13	Batteriestatus anzeigen	28
6	Koppelung des Fingerabdruck-Lesegeräts mit integrierter Tastatur mit dem Smartlock	29
7	Entriegeln und Öffnen der Tür	30
8	Verriegeln der Tür	30



1. FINGERPRINT-LESEGERÄT MIT INTEGRIERTER TASTATUR



2. LIEFERUMFANG

- 1 Fingerprint-Lesegerät mit integr. Tastatur (7 x 10 cm)
- 2 x AA Alkaline Batterien (oder 1,5V Lithium-Batterien)
- Doppelklebestreifen





3. MONTAGE DES FINGERPRINT-LESEGERÄTS MIT TASTATUR

- Lösen Sie die Schraube an der Unterseite des Geräts.
- Entfernen Sie die hintere Abdeckung und montieren diese mit 2 Schrauben an der Wand.
- Setzen Sie das Gerät wieder auf die Abdeckung drauf und fixieren diese erneut mit der Schraube an der Unterseite.
- Alternativ kann das Fingerprint-Lesegerät mit integrierter Tastatur auch mit doppelseitigem Klebeband fixiert werden (in dem Fall entfallen die oben genannten Schritte).
- Das Fingerprint-Lesegerät mit integrierter Tastatur kommuniziert via Bluetooth mit dem Smartlock ÜTopic. Deshalb muss es in der Nähe mit direktem Blickkontakt der mit Smartlock ausgestatteten Tür montiert werden.
- Bei der Erstinbetriebnahme bitte durchsichtigen Isolierstreifen im Batteriefach entfernen (dafür bitte Gerät öffnen).



4. ALLGEMEINE INFORMATIONEN UND HINWEISE

- Bei Problemen mit der Tür oder dem Schließmechanismus müssen zunächst diese Probleme beseitigt werden. Andernfalls kann es zu Problemen bei der Inbetriebnahme des Geräts kommen.
- Bei Problemen mit dem Gerät wenden Sie sich bitte an den Händler.
- Ersetzen Sie die Batterien, wenn eine Batteriewarnung erscheint.
- Berühren Sie die elektronischen Teile des Geräts nicht mit einem leitenden Metall oder einem scharfen Gegenstand.
- Verwenden Sie kein Wasser oder ätzende Chemikalien zur Reinigung des Geräts.
- Die voreingestellte Sprache ist Englisch. Diese können Sie, wie unter Punkt 5.11 beschrieben, ändern.

ACHTUNG!

Bevor Sie das fabrikneue Fingerprint-Lesegerät mit integrierter Tastatur mit Ihrem Smartlock ÜTopic koppeln, müssen Sie es zuerst programmieren und die auf den folgenden Seiten beschriebenen Installationsschritte ausführen!



5. INSTALLATION / PROGRAMMIERUNG

5.1 MASTERFINGERABDRUCK UND MASTERPASSWORT EINRICHTEN

- Das fabrikneue Fingerprint-Lesegerät mit Tastatur wird ohne gespeicherte Fingerabdrücke und ohne gespeicherte Passwörter geliefert.
- Zuerst muss der Masterfingerabdruck erfasst und gespeichert werden, dann das Masterpasswort.
- Für die Tastatur können insgesamt sechs verschiedene 5-stellige Passwörter festgelegt werden: 1 Masterpasswort und 5 Benutzerpasswörter.
- Alle Passwörter entsperren die entsprechende/n Tür/en. Allerdings kann nur das Masterpasswort die Systemeinstellungen verändern.
- Alle Passwörter müssen 5-stellig sein.
- Um den Masterfingerabdruck einzulesen und das Masterpasswort einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:



Wecken Sie das Gerät auf, indem Sie die Handfläche auf die Oberfläche des Fingerabdrucklesers mit integrierter Tastatur legen.




Die LED Anzeige wird aktiviert und am Display erscheinen zwei in entgegengesetzte Richtungen weisende Pfeile < >.



Berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste und am Display erscheint das OK-Zeichen (Häkchen).



Auf der Tastatur leuchten nur noch die Tasten 2, 6 und die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste.

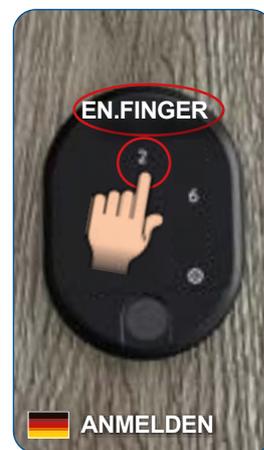

Am Display erscheint ENROLL FINGER (=Anmelden). Berühren Sie die Taste 2.




Berühren Sie nun die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste.



Am Display erscheint L3, alle anderen Zahlen und Felder erlöschen.




Legen Sie Ihren Masterfinger auf den Sensor. Bewegen Sie ihn nicht, bis...

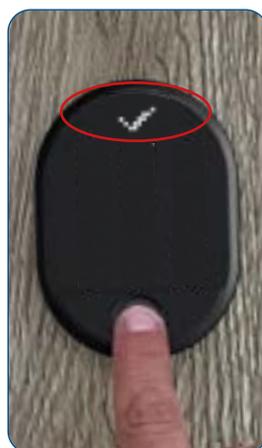

... das OK-Zeichen (Häkchen) am Display erscheint.




Am Display erscheint L2. Lassen Sie Ihren Finger auf dem Sensor und bewegen Sie ihn nicht, bis...

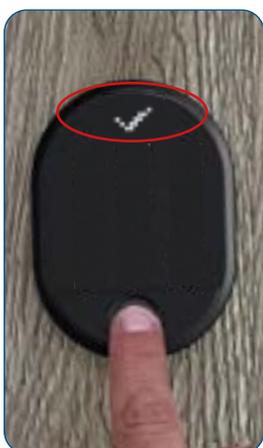

... erneut das OK-Zeichen (Häkchen) am Display erscheint.




Am Display erscheint L1. Lassen Sie Ihren Finger auf dem Sensor und bewegen Sie ihn nicht, bis...

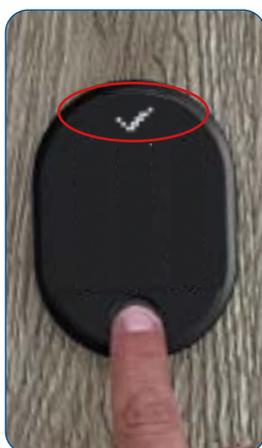

... das OK-Zeichen (Häkchen) am Display ein letztes Mal erscheint.



Nachdem der Fingerabdruck erfolgreich registriert wurde, leuchten alle Tasten wieder auf und am Display erscheint NEW PASS (=Neues Passwort).

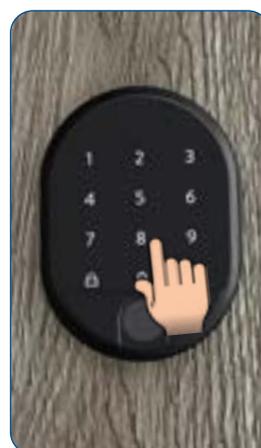

Tippen Sie nun Ihr neues 5-stelliges Masterpasswort ein.




Am Display erscheint das OK-Zeichen (Häkchen).



Wenn REPEAT angezeigt wird, geben Sie das 5-stellige Masterpasswort erneut ein.



Am Display erscheint das OK-Zeichen (Häkchen) und

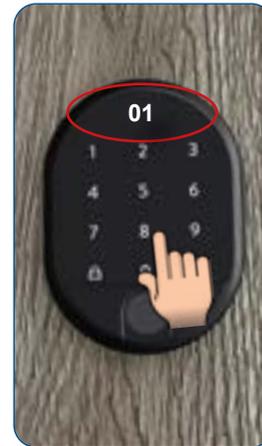

.... gleich darauf scheint am Display die Zahl 01 auf. Das Masterpasswort wurde erfolgreich an Position 01 hinterlegt. Das Gerät schaltet sich aus.

ACHTUNG!

Dieses Passwort ist das Masterpasswort des Geräts und ermöglicht den Zugang zu allen Einstellungsmenüs. Wenn Sie möchten, können Sie diese Berechtigung deaktivieren (siehe Punkt 5.10 Aktivierung/Deaktivierung Masterpasswort).

ACHTUNG!

Falls Sie eine Taste aus Versehen gedrückt oder einen falschen Programmierschritt ausgeführt haben, bitte warten, bis sich das Gerät nach einigen Sekunden von alleine ausschaltet. Dann die Programmierung nochmals von vorne durchführen. Beim Eingeben eines falschen Passworts oder nicht berechtigten Fingerscans erscheint am Display ein X.



5.2 WEITERE BENUTZERPASSWÖRTER EINRICHTEN

- Insgesamt können sechs verschiedene 5-stellige Passwörter festgelegt werden: 1 Masterpasswort und 5 Benutzerpasswörter.
- Alle Passwörter entsperren die entsprechende/n Tür/en.
- Alle Passwörter müssen 5-stellig sein.
- Gehen Sie wie folgt vor, um die weiteren 5 Benutzerpasswörter einzugeben:



Wecken Sie das Gerät auf, indem Sie die Handfläche auf die Oberfläche des Fingerabdrucklesers mit integrierter Tastatur legen.




Die LED Anzeige wird aktiviert und am Display erscheinen zwei in entgegengesetzte Richtungen weisende Pfeile < >.



Berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste.



Am Display erscheint MASTER.

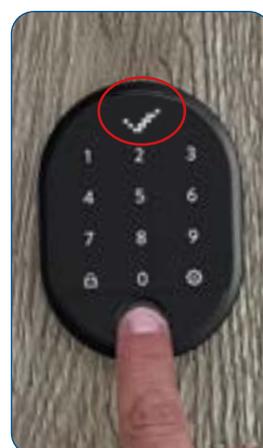


Legen Sie den Masterfingerabdruck auf den Sensor **oder** tippen Sie das 5-stellige Masterkennwort ein bis das OK-Zeichen (Häkchen) am Display erscheint.



Nun leuchten nur noch die Zahlen 1-8, sowie die rechte und die linke Menütaste (Schließstaste). Der Pfeil am Display bewegt sich abwechselnd nach rechts und links.




Tippen Sie auf die Nummer 1.

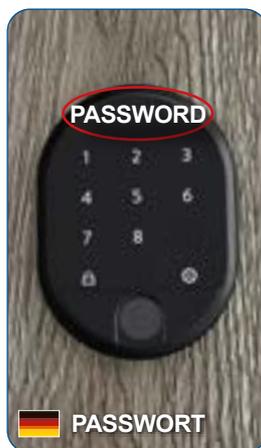

Am Display erscheint PASSWORD.



Berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste.

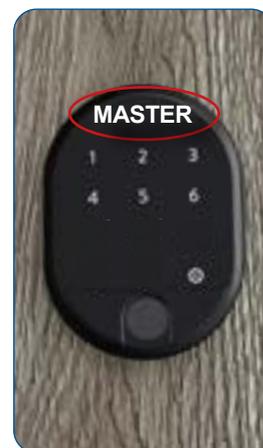

Nun leuchten nur noch die Zahlen 1-6, sowie die rechte Menütaste. Am Display erscheint MASTER.




Tippen Sie auf die Nummer 2.



Am Display erscheint USER (=Nutzer).



Berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste.

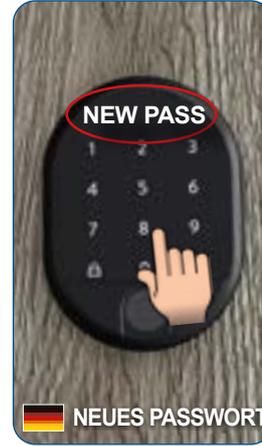

Wenn am Display NEW PASS (=Neues Passwort) angezeigt wird tippen Sie Ihr neues 5-stelliges Benutzer-Passwort ein.



Sobald REPEAT (=Wiederholen) angezeigt wird, geben Sie das 5-stellige Passwort erneut ein. Ihr Benutzer-Passwort wurde erstellt.

- Sie können weitere Benutzerkennwörter hinzufügen, indem Sie die gleichen Schritte erneut ausführen.
- Die Benutzerkennwörter werden vom Gerät der Reihe nach mit Nummern von 02 bis 06 versehen. Merken Sie sich, zu welchem Passwort die jeweilige Nummer gehört.




5.3 WEITERE FINGERABDRÜCKE EINRICHTEN


- Es können bis zu 100 verschiedene Fingerabdrücke gespeichert werden.
- Einzelne Fingerabdrücke, oder auch alle, können jederzeit gelöscht werden (Siehe Schritt 5.6).
- Alle gespeicherten Fingerabdrücke entsperren die entsprechende/n Tür/en.
- Gehen Sie wie folgt vor, um neue Fingerabdrücke einzulesen:




Wecken Sie das Gerät auf, indem Sie die Handfläche auf die Oberfläche des Fingerabdrucklesers mit integrierter Tastatur legen.

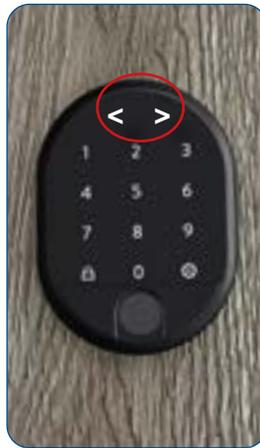


Die LED Anzeige wird aktiviert und am Display erscheinen zwei in entgegengesetzte Richtungen weisende Pfeile < >.

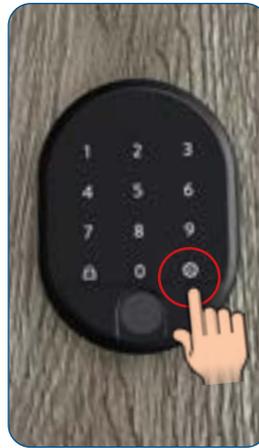

Berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste.

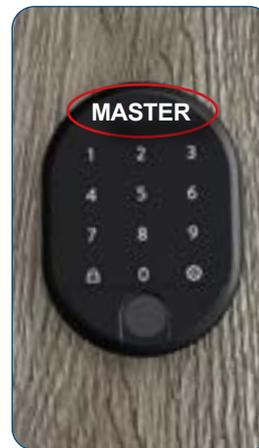

Am Display erscheint MASTER.

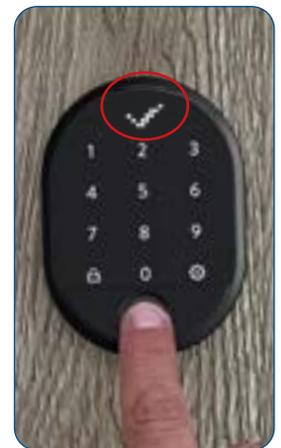

Legen Sie den Masterfingerabdruck auf den Sensor **oder** tippen Sie das 5-stellige Masterkennwort ein bis das OK-Zeichen (Häkchen) am Display erscheint.



Nun leuchten nur noch die Zahlen 1-8, sowie die rechte und die linke Menütaste (Schließstaste). Der Pfeil am Display bewegt sich abwechselnd nach rechts und links.



Tippen Sie auf die Nummer 2.



Am Display erscheint ENROLL FINGER (=Anmelden).




Berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste.



Am Display erscheint L3, alle anderen Zahlen und Felder erlöschen.



Legen Sie den Finger von dem neuen Benutzer auf den Sensor. Bewegen Sie ihn nicht, bis...

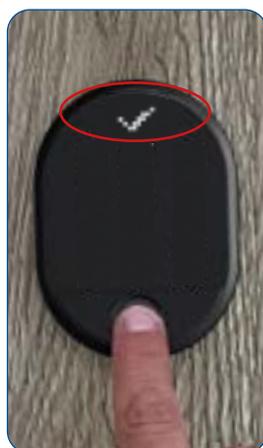

... das OK-Zeichen (Häkchen) am Display erscheint.



Am Display erscheint L2. Lassen Sie Ihren Finger auf dem Sensor und bewegen Sie ihn nicht, bis...



... erneut das OK-Zeichen (Häkchen) am Display erscheint.



Am Display erscheint L1. Lassen Sie Ihren Finger auf dem Sensor und bewegen Sie ihn nicht, bis...



... das OK-Zeichen (Häkchen) am Display ein letztes Mal erscheint. Der Fingerabdruck wurde erfolgreich gespeichert. Das Gerät schaltet sich aus.

ACHTUNG!

Die Fingerabdrücke werden vom Gerät der Reihe nach mit Nummern von 01 bis 99 versehen. Wir empfehlen Ihnen, sich diese Nummern zu merken oder sich diese zu notieren.

X

Es bedarf ab und zu mehrerer Versuche bis ein Fingerabdruck richtig eingelesen wird. Falls ein X am Display erscheint einfach Finger erneut hinhalten, bis das OK-Zeichen erscheint.



5.4 MASTERPASSWORT ABÄNDERN

- Gehen Sie wie folgt vor, um das Masterpasswort abzuändern:



Wecken Sie das Gerät auf, indem Sie die Handfläche auf die Oberfläche des Fingerabdrucklesers mit integrierter Tastatur legen.




Die LED Anzeige wird aktiviert und am Display erscheinen zwei in entgegengesetzte Richtungen weisende Pfeile < >.



Berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste.



Am Display erscheint MASTER.

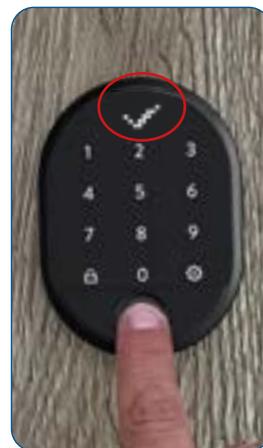


Legen Sie den Masterfingerabdruck auf den Sensor **oder** tippen Sie das 5-stellige Masterkennwort ein bis das OK-Zeichen (Häkchen) am Display erscheint.



Nun leuchten nur noch die Zahlen 1-8, sowie die rechte und die linke Menütaste (Schließstaste). Der Pfeil am Display bewegt sich abwechselnd nach rechts und links.



Tippen Sie auf die Nummer 1.

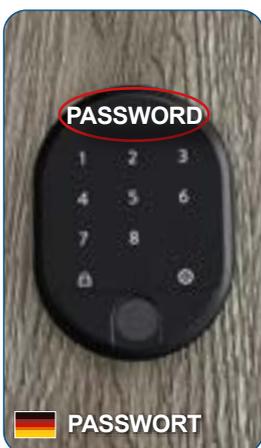

Am Display erscheint **PASSWORT**.




Berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste.



Nun leuchten nur noch die Zahlen 1-6, sowie die rechte Menütaste. Am Display erscheint MASTER.




Berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste. Nun leuchten wieder alle Tastenfelder auf.

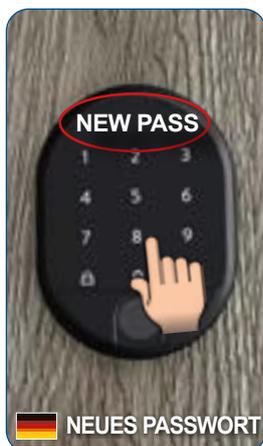

Wenn am Display NEW PASS (=Neues Passwort) angezeigt wird tippen Sie Ihr neues 5-stelliges Masterpasswort ein.




Am Display erscheint das OK-Zeichen (Häkchen).

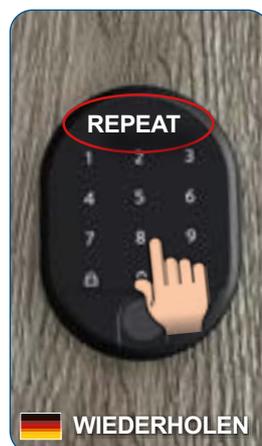

Sobald REPEAT (=Wiederholen) angezeigt wird, geben Sie das 5-stellige Masterpasswort erneut ein.



Am Display erscheint das OK-Zeichen (Häkchen) erneut.

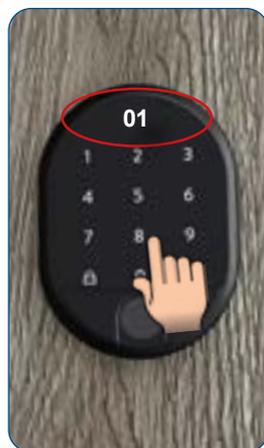

.... gleich darauf scheint am Display die Zahl 01 auf. Das Masterpasswort wurde erfolgreich an Position 01 abgeändert. Das Gerät schaltet sich automatisch aus.

ACHTUNG!

Sie können das Masterpasswort nicht löschen, sondern nur abändern!

ACHTUNG!

Passen Sie auf, dass Sie den Schritt 5.2 (neues Benutzer-Passwort anlegen) nicht mit dem Schritt 5.4 (Masterpasswort abändern) verwechseln und ungewollt das Masterpasswort abändern! Die Schritte sind sehr ähnlich!




5.5 EINZELNE PASSWÖRTER LÖSCHEN

- Um eines der Passwörter zu löschen, dessen ID-Nummer Sie kennen, gehen Sie wie folgt vor:




Wecken Sie das Gerät auf, indem Sie die Handfläche auf die Oberfläche des Fingerabdrucklesers mit integrierter Tastatur legen.

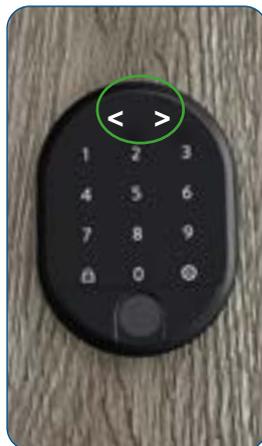


Die LED Anzeige wird aktiviert und am Display erscheinen zwei in entgegengesetzte Richtungen weisende Pfeile < >.



Berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste.

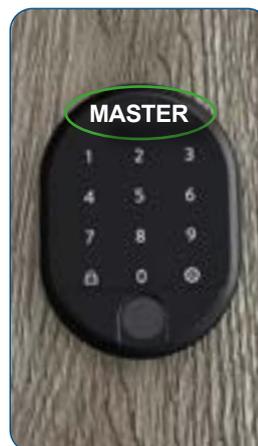

Am Display erscheint MASTER.

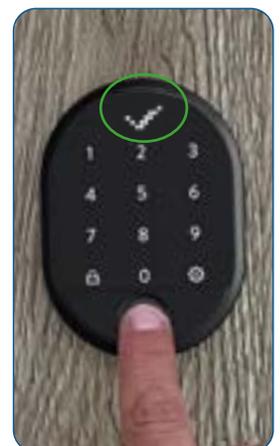

Legen Sie den Masterfingerabdruck auf den Sensor **oder** tippen Sie das 5-stellige Masterkennwort ein bis das OK-Zeichen (Häkchen) am Display erscheint.



Nun leuchten nur noch die Zahlen 1-8, sowie die rechte und die linke Menütaste (Schließstaste). Der Pfeil am Display bewegt sich abwechselnd nach rechts und links.



Tippen Sie auf die Nummer 1.



Am Display erscheint PASSWORD.



Berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste.



Nun leuchten nur noch die Zahlen 1-6, sowie die rechte Menütaste. Am Display erscheint MASTER.




Tippen Sie auf die Nummer 5.



Am Display erscheint DEL.PASS (=Passwort löschen).




Berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste.

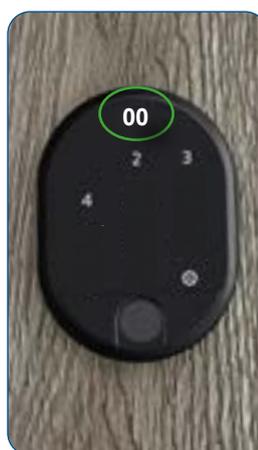

Am Display erscheint 00 und es leuchten nur jene Tastenfelder auf, welche mit einem Passwort hinterlegt sind (in diesem Fall 02-04). Die 01 ist als Masterpasswort vergeben und kann nicht gelöscht werden. Deshalb ist die 1 nicht beleuchtet.



Berühren Sie die Nummer, die dem Benutzerpasswort vom Gerät zugewiesen wurde, welches Sie löschen möchten (z.B. 02).

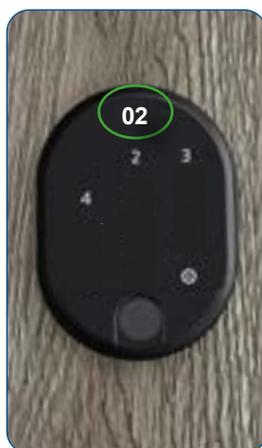

Am Display erscheint die Zahl des zu löschenden Benutzerpassworts.



Bestätigen Sie mit der rechten Menütaste bzw. Einstellungstaste.



Wenn das Bestätigungssymbol am Display erscheint, wurde das entsprechende Benutzerpasswort erfolgreich gelöscht. Im Anschluss schaltet sich das Gerät ab.

- Sie können weitere Benutzerkennwörter löschen, indem Sie die gleichen Schritte ausführen!




5.6 EINZELNE FINGERABDRÜCKE LÖSCHEN


- Um einen der registrierten Fingerabdrücke zu löschen, müssen sie die zugewiesene Nummer kennen:




Wecken Sie das Gerät auf, indem Sie die Handfläche auf die Oberfläche des Fingerabdrucklesers mit integrierter Tastatur legen.

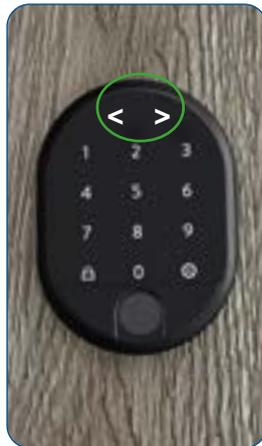


Die LED Anzeige wird aktiviert und am Display erscheinen zwei in entgegengesetzte Richtungen weisende Pfeile < >.

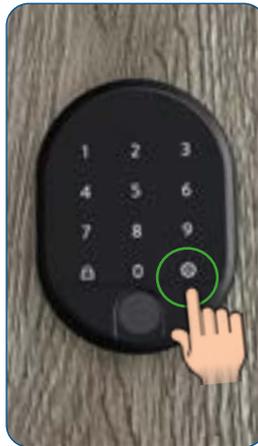

Berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste.

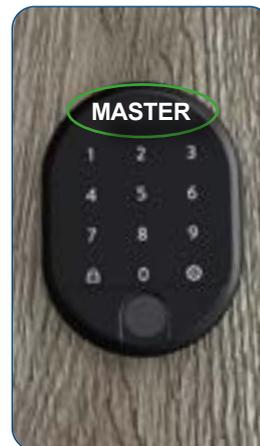


Am Display erscheint MASTER.

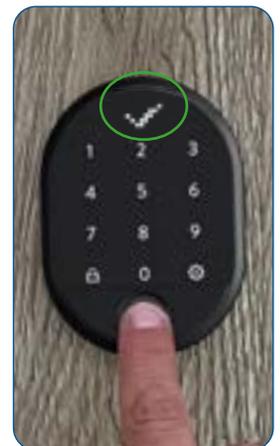

Legen Sie den Masterfingerabdruck auf den Sensor **oder** tippen Sie das 5-stellige Masterkennwort ein bis das OK-Zeichen (Häkchen) am Display erscheint.




Nun leuchten nur noch die Zahlen 1-8, sowie die rechte und die linke Menütaste (Schließstaste). Der Pfeil am Display bewegt sich abwechselnd nach rechts und links.

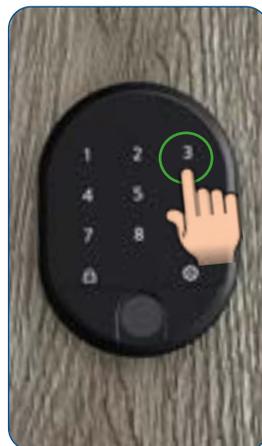

Tippen Sie auf die Nummer 3.



Am Display erscheint DEL.FINGER (=Fingerabdruck löschen).

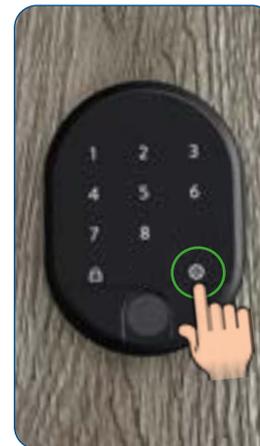


Berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste.




Am Display erscheint NUMBER (=Nummer).



Berühren Sie die Nummer, die dem Fingerabdruck vom Gerät zugewiesen wurde, welches Sie löschen möchten (z.B. 5).

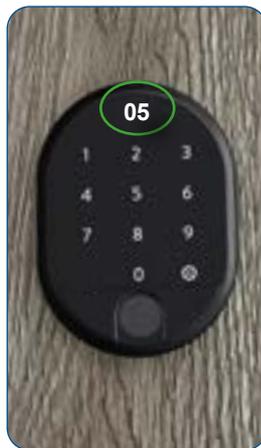

Am Display scheint die Nummer auf, die Sie ausgewählt haben.

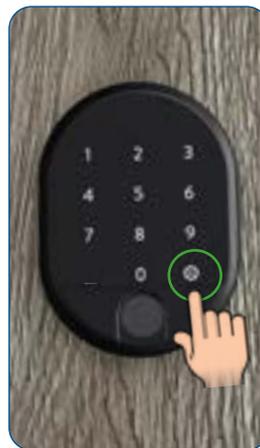

Bestätigen Sie mit der rechten Menütaste bzw. Einstellungstaste.



Wenn das Bestätigungssymbol am Display erscheint, wurde das entsprechende Benutzerpasswort erfolgreich gelöscht. Im Anschluss schaltet sich das Gerät ab.

- Sie können weitere Fingerabdrücke löschen, indem Sie die gleichen Schritte ausführen!



5.7 ALLE PASSWÖRTER LÖSCHEN (außer Masterpasswort)


- Um alle Passwörter (außer Masterpasswort) zu löschen gehen Sie wie folgt vor:




Wecken Sie das Gerät auf, indem Sie die Handfläche auf die Oberfläche des Fingerabdrucklesers mit integrierter Tastatur legen.




Die LED Anzeige wird aktiviert und am Display erscheinen zwei in entgegengesetzte Richtungen weisende Pfeile < >.

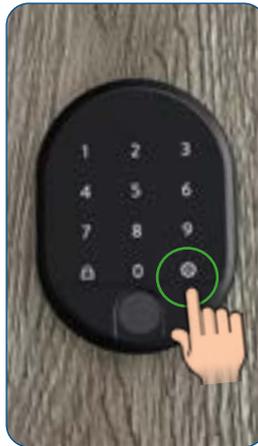

Berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste.

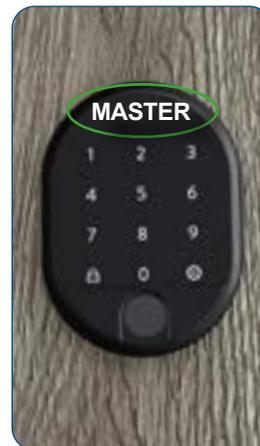

Am Display erscheint MASTER.

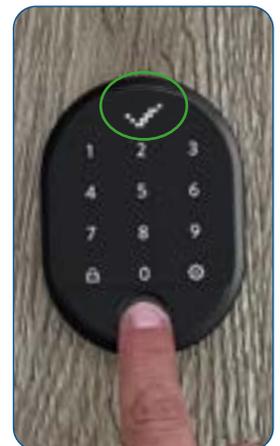


Legen Sie den Masterfingerabdruck auf den Sensor **oder** tippen Sie das 5-stellige Masterkennwort ein bis das OK-Zeichen (Häkchen) am Display erscheint.




Nun leuchten nur noch die Zahlen 1-8, sowie die rechte und die linke Menütaste (Schließstaste). Der Pfeil am Display bewegt sich abwechselnd nach rechts und links.



Tippen Sie auf die Nummer 1.

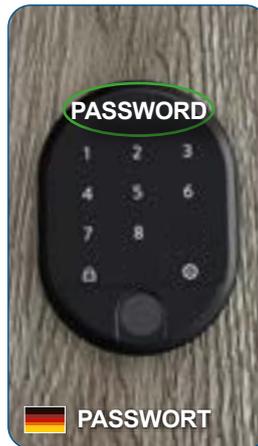

Am Display erscheint PASSWORD.

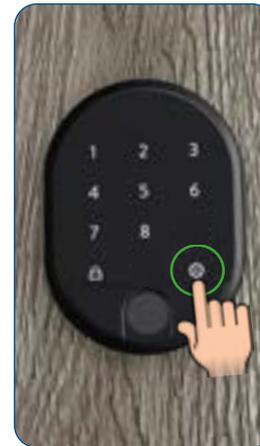


Berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste.



Am Display erscheint MASTER. Nun leuchten nur noch die Zahlen 1-6, sowie die rechte Menütaste.



Tippen Sie auf die Nummer 6.

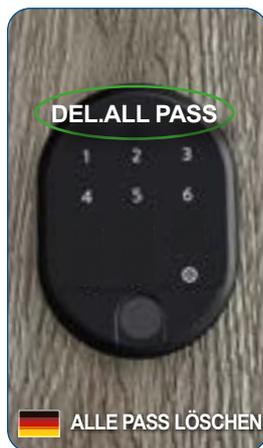

Am Display erscheint DEL.ALL PASS (=alle Passwörter löschen).



Bestätigen Sie mit der rechten Menütaste bzw. Einstellungstaste.



Wenn das Bestätigungssymbol am Display erscheint, wurden alle Passwörter erfolgreich gelöscht. Im Anschluss schaltet sich das Gerät ab.

ACHTUNG!

Das Master-Kennwort kann nicht gelöscht werden. Hierfür muss ein RESET durchgeführt werden und das Gerät neu eingerichtet werden!

ALLE PASSWÖRTER LÖSCHEN




5.8 GESAMTZAHL DER VERGEBENEN PASSWÖRTER EINSEHEN


- Um die Gesamtzahl der auf dem Gerät registrierten Passwörter zu erfahren, gehen Sie wie folgt vor:




Wecken Sie das Gerät auf, indem Sie die Handfläche auf die Oberfläche des Fingerabdrucklesers mit integrierter Tastatur legen.

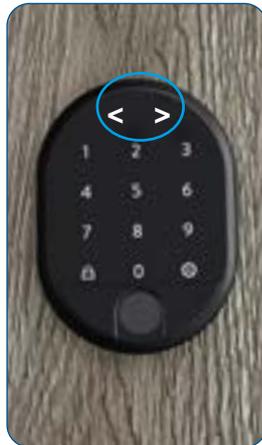


Die LED Anzeige wird aktiviert und am Display erscheinen zwei in entgegengesetzte Richtungen weisende Pfeile < >.

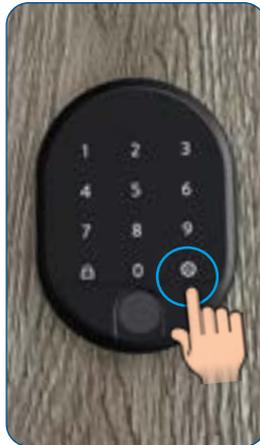

Berühren Sie die rechte Menü- oder Einstellungstaste.

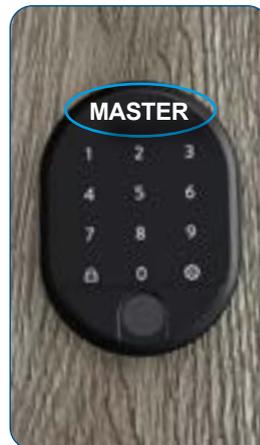

Am Display erscheint MASTER.

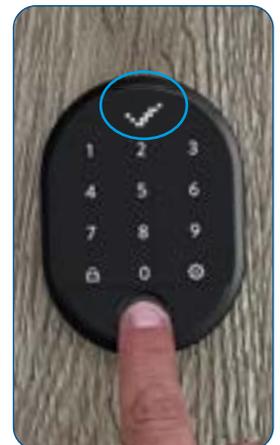


Legen Sie den Masterfingerabdruck auf den Sensor oder tippen Sie das 5-stellige Masterkennwort ein bis das OK-Zeichen (Häkchen) am Display erscheint.




Nun leuchten nur noch die Zahlen 1-8, sowie die rechte und die linke Menü- oder Schließ- (Einstellungstaste). Der Pfeil am Display bewegt sich abwechselnd nach rechts und links.




Tippen Sie auf die Nummer 1.

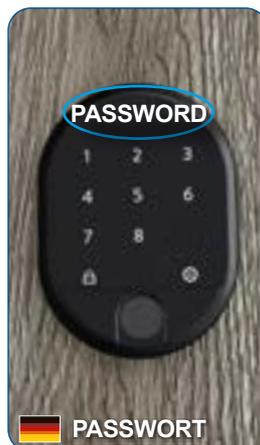

Am Display erscheint PASSWORD.

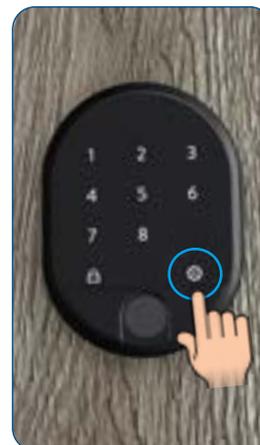


Berühren Sie die rechte Menü- oder Einstellungstaste.

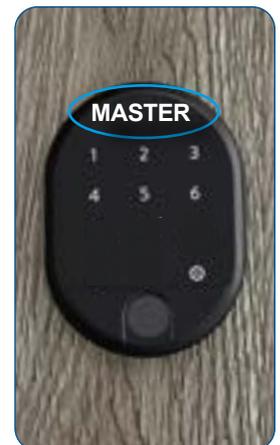


Am Display erscheint MASTER. Nun leuchten nur noch die Zahlen 1-6, sowie die rechte Menü- oder Einstellungstaste.




Tippen Sie auf die Nummer 4.

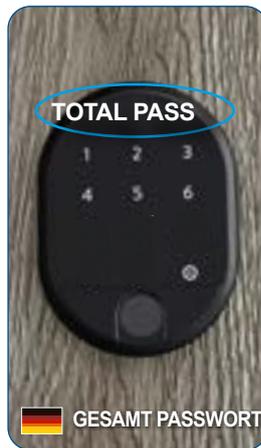


Am Display erscheint TOTAL PASS (=Anzahl Passwörter).

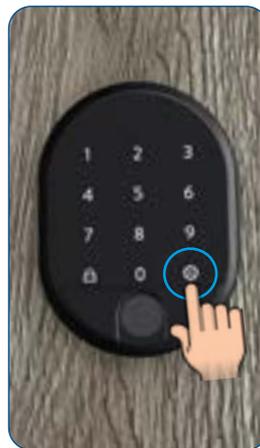

Berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste.

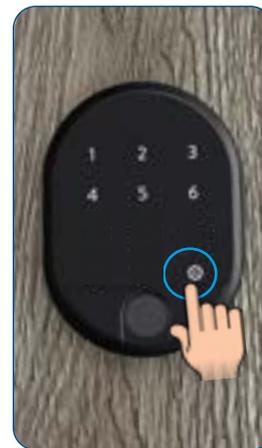

Bestätigen Sie mit der rechten Menütaste bzw. Einstellungstaste.

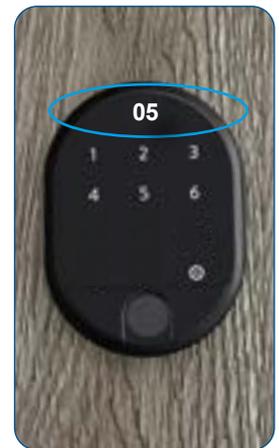

Am Display erscheint die Anzahl der vergebenen Passwörter,... z.B. 05. Im Anschluss schaltet sich das Gerät ab.




5.9 GESAMTZAHL DER REGISTRIERTEN FINGERABDRÜCKE EINSEHEN

- Um die Gesamtzahl der auf dem Gerät registrierten Fingerabdrücke zu erfahren, gehen Sie wie folgt vor:




Wecken Sie das Gerät auf, indem Sie die Handfläche auf die Oberfläche des Fingerabdrucklesers mit integrierter Tastatur legen.

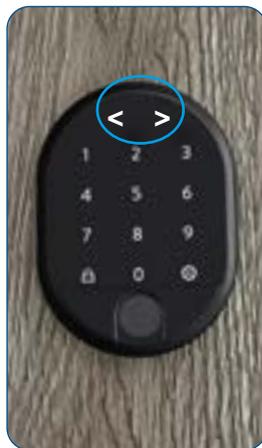


Die LED Anzeige wird aktiviert und am Display erscheinen zwei in entgegengesetzte Richtungen weisende Pfeile < >.




Berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste.

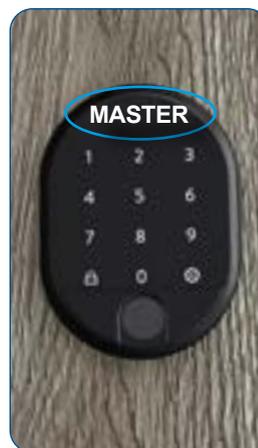

Am Display erscheint MASTER.

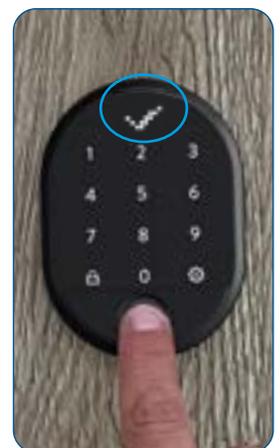


Legen Sie den Masterfingerabdruck auf den Sensor oder tippen Sie das 5-stellige Masterkennwort ein bis das OK-Zeichen (Häkchen) am Display erscheint.

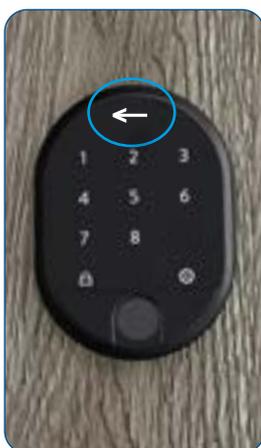


Nun leuchten nur noch die Zahlen 1-8, sowie die rechte und die linke Menütaste (Schließstaste). Der Pfeil am Display bewegt sich abwechselnd nach rechts und links.



Tippen Sie auf die Nummer 4.

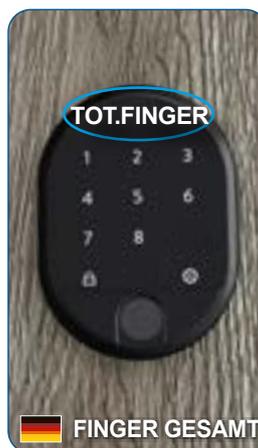

Am Display erscheint TOT.FINGER (=Alle Fingerabdrücke).

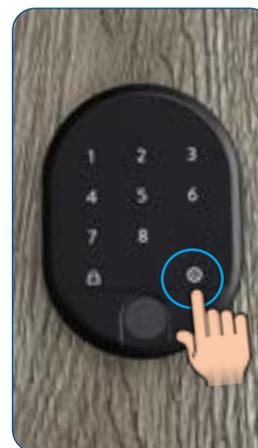

Berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste.



Alle Tastenfelder erlischen. Am Display erscheint die Anzahl der eingespeicherten Fingerabdrücke,... z.B. 39. Im Anschluss schaltet sich das Gerät aus.



5.10 AKTIVIERUNG / DEAKTIVIERUNG MASTERPASSWORT

- Sie können den Zugriff des Masterpasswortes auf die Einstellungen verhindern, sodass nur noch mit dem Masterfingerabdruck auf alle Einstellungsmenüs zugegriffen werden kann. Wenn Sie die Funktion deaktivieren möchten, gehen Sie wie folgt vor:




Wecken Sie das Gerät auf, indem Sie die Handfläche auf die Oberfläche des Fingerabdrucklesers mit integrierter Tastatur legen.




Die LED Anzeige wird aktiviert und am Display erscheinen zwei in entgegengesetzte Richtungen weisende Pfeile < >.



Berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste.

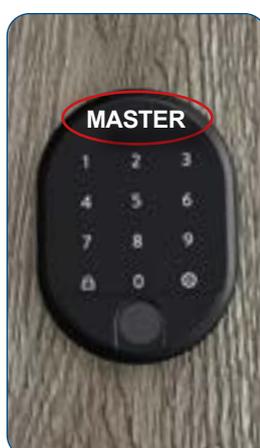

Am Display erscheint MASTER.

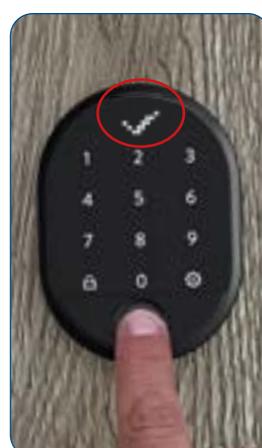

Legen Sie den Masterfingerabdruck auf den Sensor **oder** tippen Sie das 5-stellige Masterkennwort ein bis das OK-Zeichen (Häkchen) am Display erscheint.



Nun leuchten nur noch die Zahlen 1-8, sowie die rechte und die linke Menütaste (Schließstaste). Der Pfeil am Display bewegt sich abwechselnd nach rechts und links.




Tippen Sie auf die Nummer 1.




Am Display erscheint PASSWORD.



Berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste.

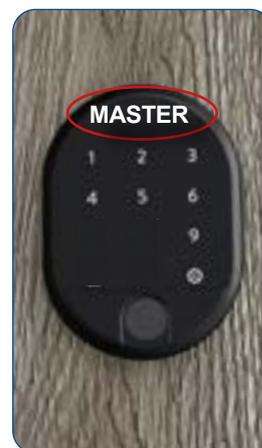

Am Display erscheint MASTER. Nun leuchten nur noch die Zahlen 1-6, sowie die rechte Menütaste.

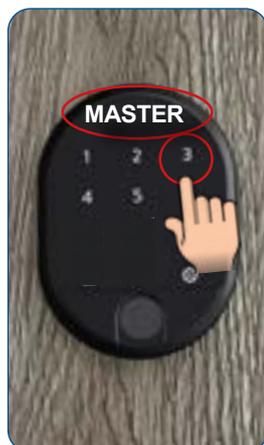

Tippen Sie auf die Nummer 3.



Am Display erscheint AUTHORITY.



Berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste.



Nun leuchtet nur noch die Zahl 1, sowie die rechte Menütaste. Am Display erscheint ON (=Ein).



Tippen Sie auf die Nummer 1, um die Autorisierung zur Nutzung des Masterpasswortes zu deaktivieren und auf OFF (=Aus) umzustellen.



Das Masterpasswort wurde jetzt deaktiviert und am Display erscheint OFF.



Wenn Sie erneut auf 1 tippen, wird das Masterpasswort wieder aktiviert und verändert sich von OFF zu ON.



Am Display erscheint ON (=Ein).



Bestätigen Sie die gewünschte Funktion mit der rechten Menütaste bzw. Einstellungstaste. Falls Sie das Gerät auf OFF gesetzt haben, funktioniert das Masterpasswort künftig nicht mehr, sondern nur noch der Masterfingerabdruck! Sie können die Funktion aber jederzeit wieder aktivieren.




5.11 SPRACHEINSTELLUNG

- Um die gewünschte Sprache einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:




Wecken Sie das Gerät auf, indem Sie die Handfläche auf die Oberfläche des Fingerabdrucklesers mit integrierter Tastatur legen.

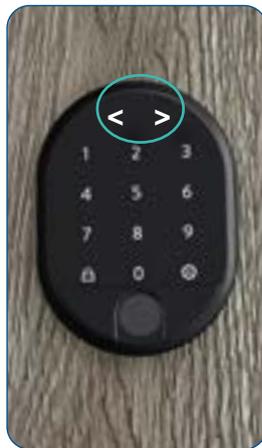


Die LED Anzeige wird aktiviert und am Display erscheinen zwei in entgegengesetzte Richtungen weisende Pfeile < >.




Berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste.

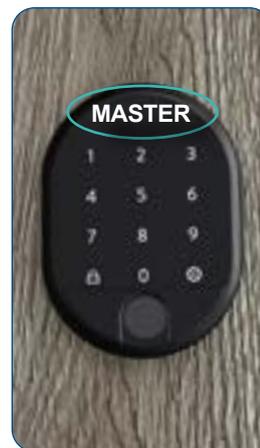

Am Display erscheint MASTER.

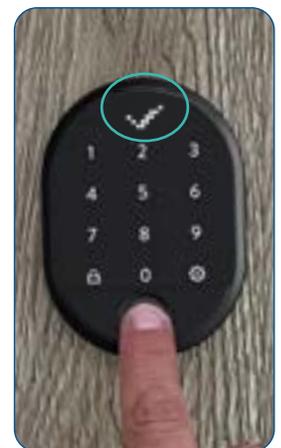

Legen Sie den Masterfingerabdruck auf den Sensor **oder** tippen Sie das 5-stellige Masterkennwort ein bis das OK-Zeichen (Häkchen) am Display erscheint.

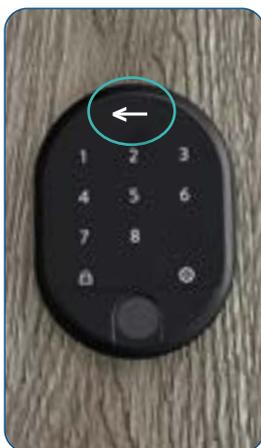


Nun leuchten nur noch die Zahlen 1-8, sowie die rechte und die linke Menütaste (Schließstaste). Der Pfeil am Display bewegt sich abwechselnd nach rechts und links.



Tippen Sie auf die Nummer 6.



Am Display erscheint LANGUAGE (=Sprache).

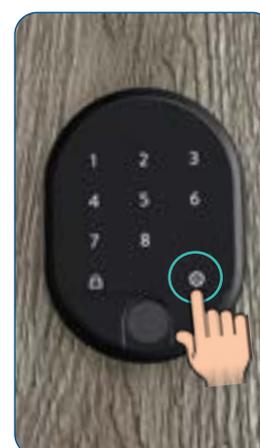

Berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste.



Am Display sehen Sie die aktuell eingestellte Sprache. Wählen Sie zwischen den Zahlen 1-5 die gewünschte Sprachversion aus (siehe nächste Seite).



Verfügbare Sprachen:

- 1 Englisch 
- 2 Türkisch 
- 3 Russisch 
- 4 Italienisch 
- 5 Deutsch 



Wählen Sie die Nummer 5 für Deutsch.



Um Ihre Auswahl zu bestätigen, berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste.



Wenn das Bestätigungssymbol am Display erscheint, wurde die Sprache erfolgreich umgestellt. Das Gerät schaltet sich anschließend automatisch aus.




5.12 GERÄT ZURÜCKSETZEN

- Um das Gerät zurückzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:



Wecken Sie das Gerät auf, indem Sie die Handfläche auf die Oberfläche des Fingerabdrucklesers mit integrierter Tastatur legen.

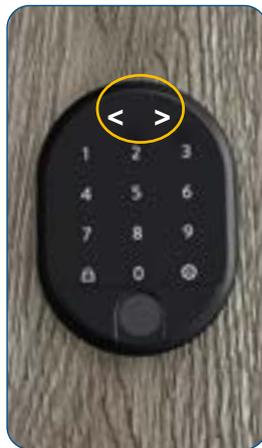


Die LED Anzeige wird aktiviert und am Display erscheinen zwei in entgegengesetzte Richtungen weisende Pfeile < >.



Berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste.



Am Display erscheint MASTER.

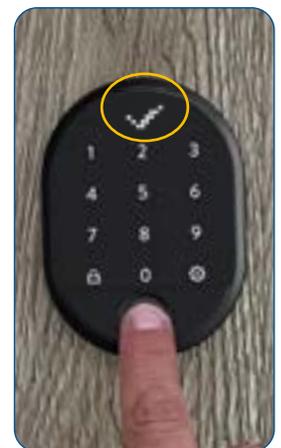

Legen Sie den Masterfingerabdruck auf den Sensor **oder** tippen Sie das 5-stellige Masterkennwort ein bis das OK-Zeichen (Häkchen) am Display erscheint.



Nun leuchten nur noch die Zahlen 1-8, sowie die rechte und die linke Menütaste (Schließstaste). Der Pfeil am Display bewegt sich abwechselnd nach rechts und links.




Tippen Sie auf die Nummer 7.



Am Display erscheint RESET (=Zurücksetzen).



Berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste.

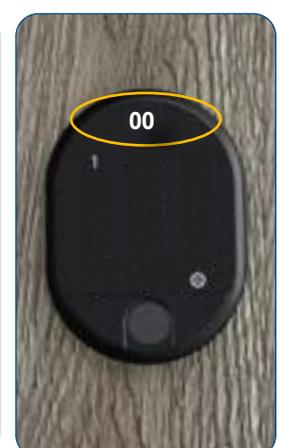

Am Display erscheint 00. Nur die Zahl 1 und die Menütaste leuchten auf dem Gerät.



Tippen Sie so oft auf die Nummer 1, bis am Display 05 erscheint.



Berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste, bis am Display das OK-Zeichen (Häkchen) erscheint. Das Gerät wurde erfolgreich zurückgesetzt. Im Anschluss schaltet sich der Fingerabdruckleser mit integrierter Tastatur aus.

ACHTUNG!

Mit der RESET-Funktion werden alle Passwörter und Fingerabdrücke - einschliesslich Masterpasswort und Masterfingerabdruck - zurückgesetzt!




5.13 BATTERIESTATUS ANZEIGEN

- Um den Batteriestatus einzusehen, gehen Sie wie folgt vor:




Wecken Sie das Gerät auf, indem Sie die Handfläche auf die Oberfläche des Fingerabdrucklesers mit integrierter Tastatur legen.

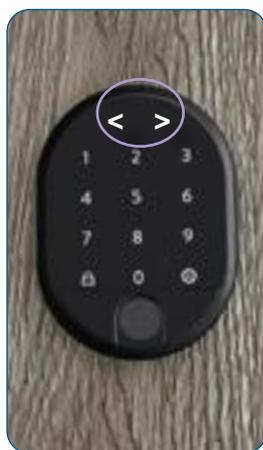


Die LED Anzeige wird aktiviert und am Display erscheinen zwei in entgegengesetzte Richtungen weisende Pfeile < >.



Berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste.

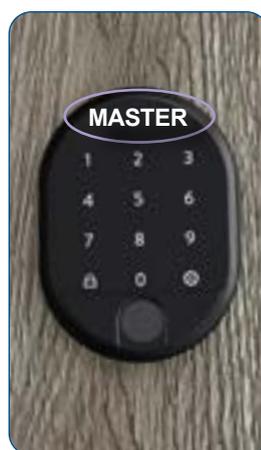

Am Display erscheint MASTER.

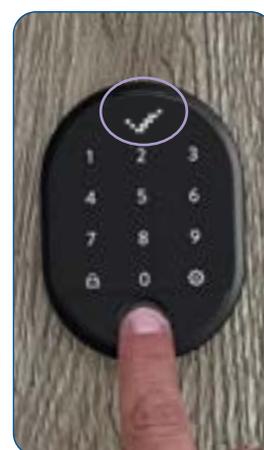

Legen Sie den Masterfingerabdruck auf den Sensor **oder** tippen Sie das 5-stellige Masterkennwort ein bis das OK-Zeichen (Häkchen) am Display erscheint.



Nun leuchten nur noch die Zahlen 1-8, sowie die rechte und die linke Menütaste (Schließstaste). Der Pfeil am Display bewegt sich abwechselnd nach rechts und links.



Tippen Sie auf die Nummer 8.



Am Display erscheint BATTERY LEVEL (=Batteriestatus).



Berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste.




Auf der Tastatur erlischen alle Tasten. Am Display erscheint der Batteriestatus.



6 KOPPELUNG DES FINGERABDRUCK-LESEGERÄTS MIT DEM SMARTLOCK

- Nachdem das Masterkennwort / Masterfingerprint sowie die Benutzerkennwörter / Fingerabdrücke eingerichtet wurden, müssen Sie das Fingerprint-Lesegerät mit dem Smartlock ÜTopic und der ÜControl App koppeln (die Installation und Koppelung des ÜTopic mit der App müssen bereits im Vorfeld erfolgt sein. Falls nicht, befolgen Sie die Schritte in der Bedienungsanleitung ÜTopic).

VORGEHENSWEISE ADMINISTRATOR IN DER APP

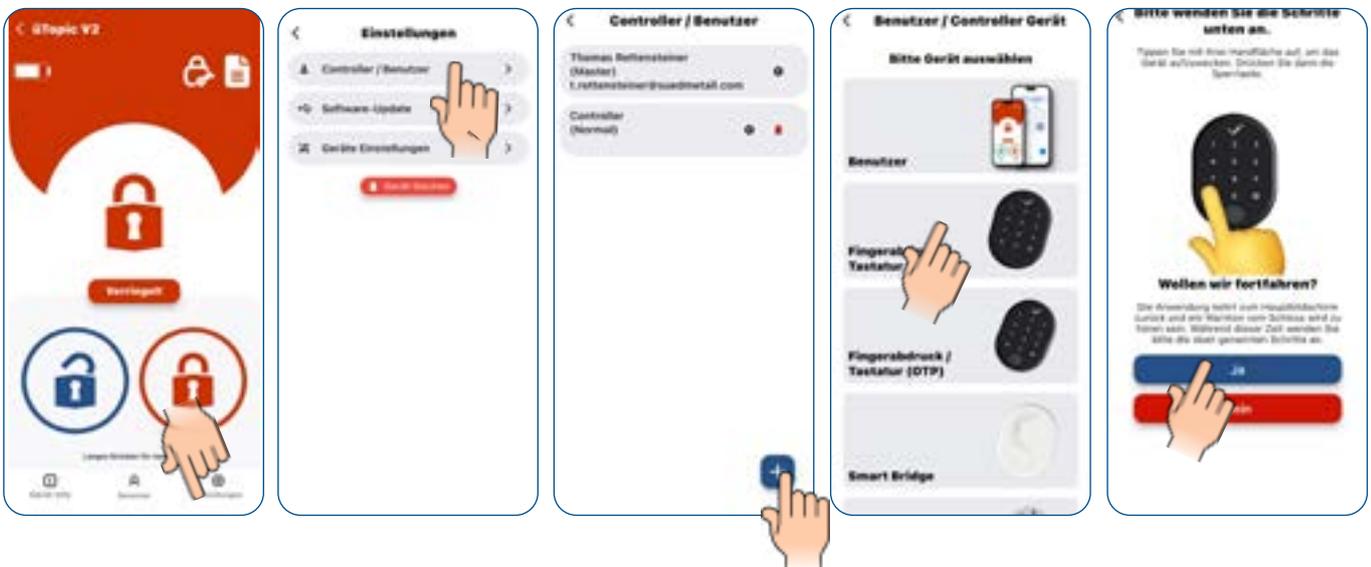

- Nun nehmen Sie das Fingerprint-Lesegerät mit integrierter Tastatur zur Hand:

VORGEHENSWEISE AM FINGERPRINT-LESEGERÄT MIT TASTATUR



Wecken Sie das Gerät auf, indem Sie die Handfläche auf die Oberfläche des Fingerprintlesers mit integrierter Tastatur legen.

Die LED Anzeige wird aktiviert und am Display erscheinen zwei in entgegengesetzte Richtungen weisende Pfeile < >.

Berühren Sie die linke Taste bzw. Sperrtaste oder geben Sie das Masterpasswort ein bzw. scannen Sie den Masterfinger.


Das Smartlock ÜTopic gibt einen kurzen Warnton von sich und koppelt das Fingerprint-Lesegerät mit integr. Tastatur mit dem ÜTopic. Am Display erscheint das OK-Zeichen.




7 ENTRIEGELN UND ÖFFNEN DER TÜR



Wecken Sie das Gerät auf, indem Sie die Handfläche auf die Oberfläche des Fingerabdrucklesers mit integrierter Tastatur legen.

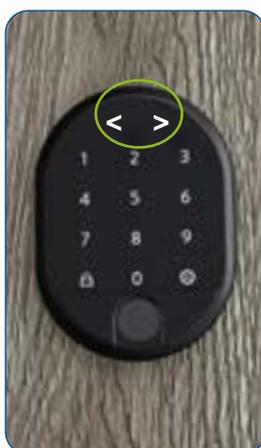

Die LED Anzeige wird aktiviert und am Display erscheinen zwei in entgegengesetzte Richtungen weisende Pfeile < >.

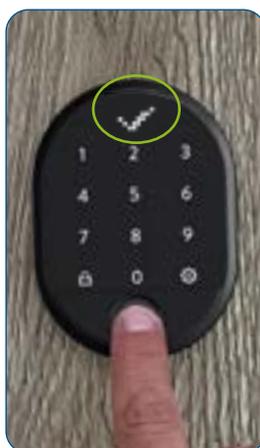

Legen Sie den Finger auf den Sensor **oder** tippen Sie das 5-stellige Passwort ein bis das OK-Zeichen (Häkchen) am Display erscheint. Das Schloss öffnet sich.

8 VERRIEGELN DER TÜR



Wecken Sie das Gerät auf, indem Sie die Handfläche auf die Oberfläche des Fingerabdrucklesers mit integrierter Tastatur legen.



Die LED Anzeige wird aktiviert und am Display erscheinen zwei in entgegengesetzte Richtungen weisende Pfeile < >.



Berühren Sie die untere linke Taste bzw. Sperrtaste und die Tür wird verriegelt.