



INHALTSVERZEICHNIS

1	Funktastatur	2
2	Lieferumfang	2
3	Montage	3
4	Allgemeine Informationen und Hinweise	3
5	Installation / Programmierung	4
5.1	Masterpasswort aktivieren	4
5.2	Weitere Benutzerpasswörter einrichten	5
5.3	Einzelne Benutzerpasswörter löschen	7
5.4	Alle Passwörter löschen	9
5.5	Gesamtzahl der vergebenen Passwörter einsehen	11
5.6	Gerät zurücksetzen	13
5.7	Spracheinstellung	15
5.8	Batteriestatus anzeigen	17
6	Koppelung der Funktastatur mit dem Smartlock	18
7	Entriegeln und Öffnen der Tür	19
8	Verriegeln der Tür	19

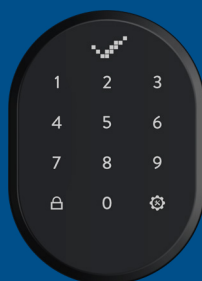


1. FUNKTASTATUR

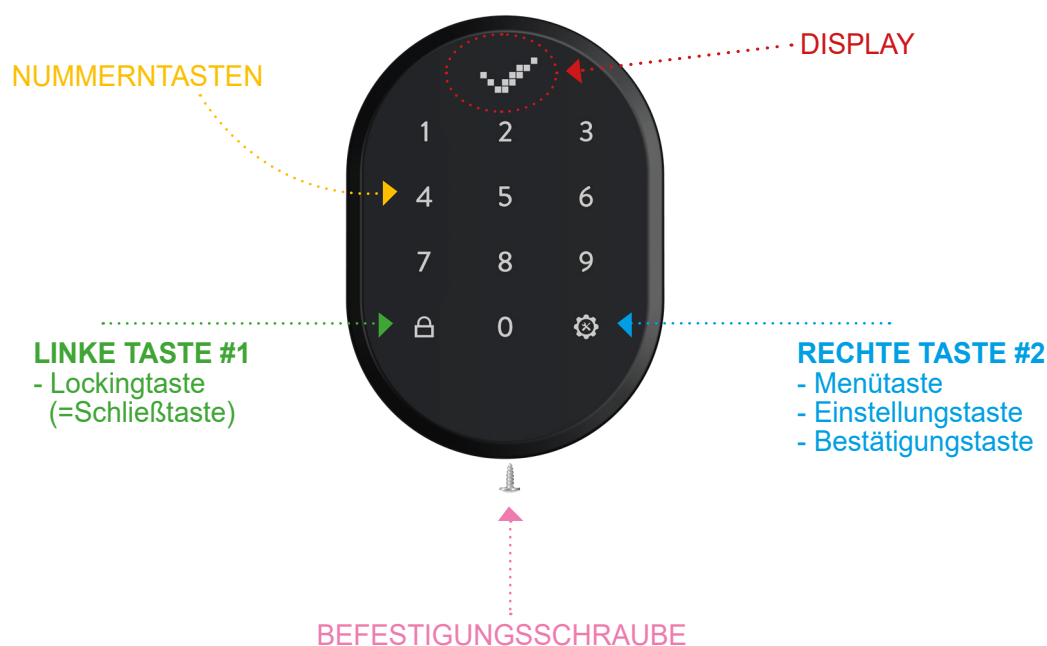

2. LIEFERUMFANG

- 1 Stück Funktastatur (7 x 10 cm)
- 2 x AA Alkaline Batterien (oder 1,5V Lithium-Batterien)
- Doppelklebestreifen



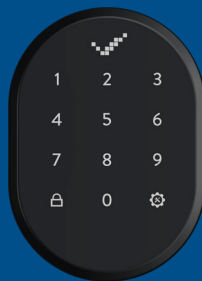

3. MONTAGE DER FUNKTASTATUR

- Lösen Sie die Schraube an der Unterseite der Funktastatur.
- Entfernen Sie die hintere Abdeckung und montieren diese mit 2 Schrauben an der Wand.
- Setzen Sie das Gerät wieder auf die Abdeckung drauf und fixieren diese erneut mit der Schraube an der Unterseite.
- Alternativ kann die Funktastatur auch mit doppelseitigem Klebeband fixiert werden. In diesem Fall entfallen die oben genannten Schritte.
- Die Funktastatur kommuniziert via Bluetooth mit dem Smartlock ÜTopic. Deshalb muss die Funktastatur in der Nähe mit direktem Blickkontakt der mit Smartlock ausgestatteten Tür montiert werden.
- Bei der Erstinbetriebnahme bitte durchsichtigen Isolierstreifen im Batteriefach entfernen (dafür bitte Gerät öffnen).




4. ALLGEMEINE INFORMATIONEN UND HINWEISE

- Bei Problemen mit der Tür oder dem Schließmechanismus müssen zunächst diese Probleme beseitigt werden. Andernfalls kann es zu Problemen bei der Inbetriebnahme des Geräts geben.
- Bei Problemen mit dem Gerät wenden Sie sich bitte an den Händler.
- Ersetzen Sie die Batterien, wenn eine Batteriewarnung erscheint.
- Berühren Sie die elektronischen Teile des Geräts nicht mit einem leitenden Metall oder einem scharfen Gegenstand.
- Verwenden Sie kein Wasser oder ätzende Chemikalien zur Reinigung des Geräts.
- Die Tastatur sollte nicht an einem Ort mit direkter Sonneneinstrahlung montiert werden.
- Die voreingestellte Sprache ist Englisch. Diese können Sie, wie unter Punkt 5.7 beschrieben ändern.

ACHTUNG!

Bevor Sie die fabrikneue Funktastatur mit Ihrem Smartlock ÜTopic koppeln, müssen Sie sie zuerst programmieren und die auf den folgenden Seiten beschriebenen Installationsschritte ausführen!

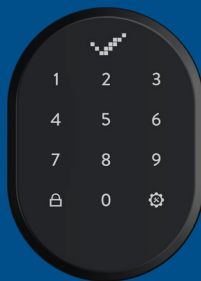


5. INSTALLATION / PROGRAMMIERUNG

5.1 MASTERPASSWORT AKTIVIEREN


- Die fabrikneue Funktastatur wird ohne gespeichertes Passwort geliefert.
- Für die Tastatur können sechs verschiedene 5-stellige Passwörter festgelegt werden: 1 Masterpasswort und 5 Benutzerpasswörter. Alle Passwörter entsperren die entsprechende Tür/en. Allerdings kann nur das Masterpasswort die Systemeinstellungen ändern.
- Alle Passwörter müssen 5-stellig sein.
- So legen Sie das Masterpasswort fest:




Wecken Sie das Gerät auf, indem Sie die Handfläche auf die Oberfläche der Funktastatur legen.

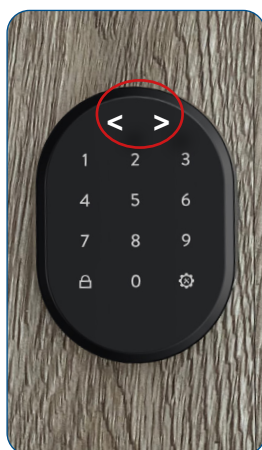

Die LED Anzeige wird aktiviert und am Display erscheinen zwei in entgegengesetzte Richtungen weisende Pfeile < >.

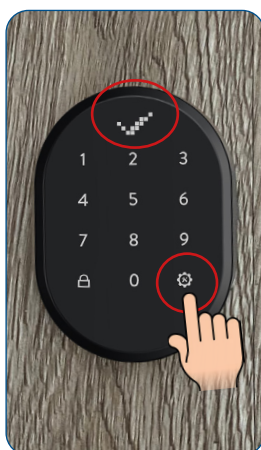

Berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste und am Display erscheint das OK-Zeichen (Häkchen).

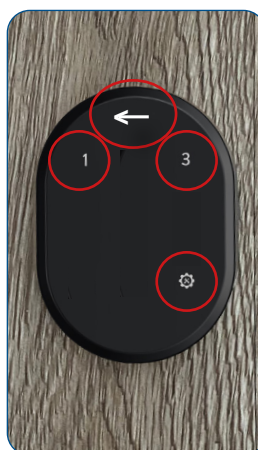

Nur die Tasten 1, 3 und die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste leuchten. Der Pfeil am Display bewegt sich abwechselnd nach rechts und links.



Berühren Sie die Taste 1 und am Display erscheint PASSWORD.



Berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste.




Nun leuchten nur noch die Zahlen 1-5 auf, sowie die rechte Menütaste. Am Display erscheint MASTER. Berühren Sie die rechte Menütaste/Einstellungstaste erneut.




Am Display wird NEW PASS angezeigt. Tippen Sie Ihr neues 5-stelliges Masterpasswort erstmalig ein, welches im Anschluss am Display nochmals aufscheint.



Anschließend wird am Display REPEAT angezeigt. Geben Sie jetzt das 5-stellige Passwort erneut ein.

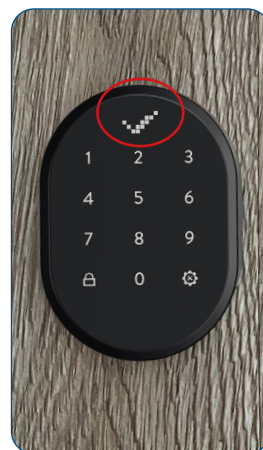

Am Display erscheint das OK-Zeichen (Häkchen) und dann 01. Ihr Masterpasswort wurde erfolgreich erstellt. Das Gerät schaltet sich anschließend ab.

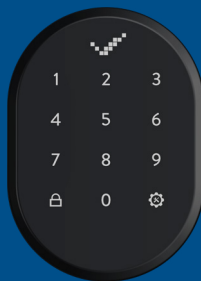


5.2 WEITERE BENUTZERPASSWÖRTER EINRICHTEN


- Um weitere Benutzerpasswörter einzurichten, muss das Masterpasswort bekannt sein. Gehen Sie wie folgt vor:




Wecken Sie das Gerät auf, indem Sie die Handfläche auf die Oberfläche der Funktastatur legen.

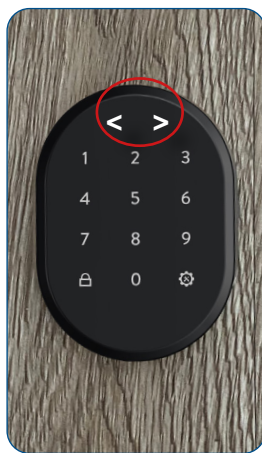

Die LED Anzeige wird aktiviert und am Display erscheinen zwei in entgegengesetzte Richtungen weisende Pfeile < >.

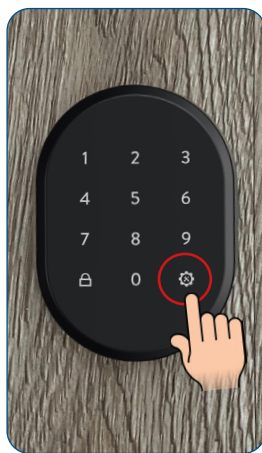


Berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste.

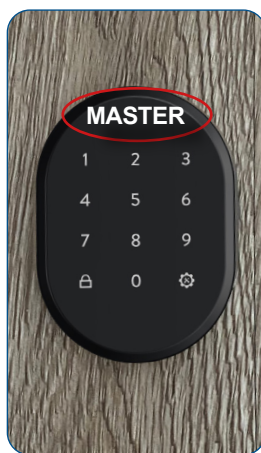

Am Display erscheint MASTER.




Tippen Sie nun das 5-stellige Masterpasswort ein und am Display erscheint das OK-Zeichen (Häkchen).

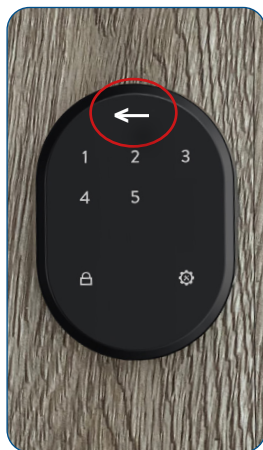


Nun leuchten nur noch die Zahlen 1-5 auf, sowie die rechte und die linke Menütaste (Schließstaste). Der Pfeil am Display bewegt sich abwechselnd nach rechts und links.




Tippen Sie auf die Nummer 1.

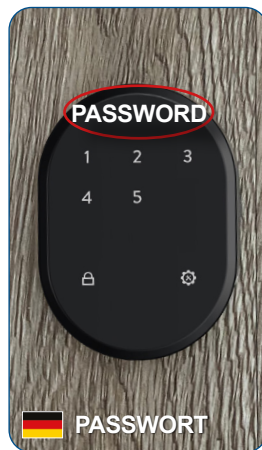


Am Display erscheint PASSWORD.

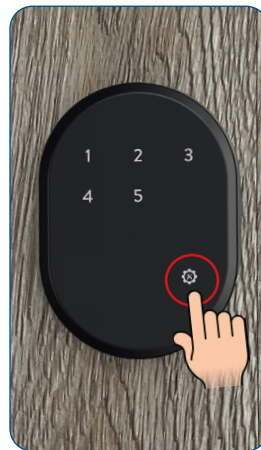


Berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste.

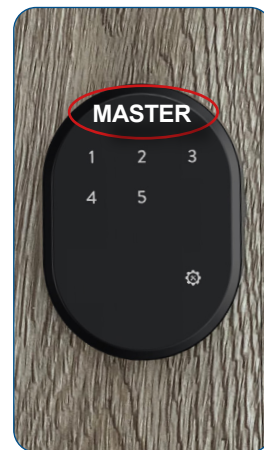


Am Display erscheint nun MASTER.

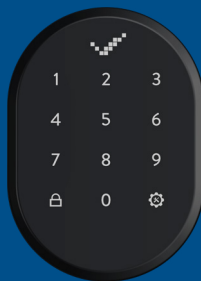


Tippen Sie auf die Nummer 2.

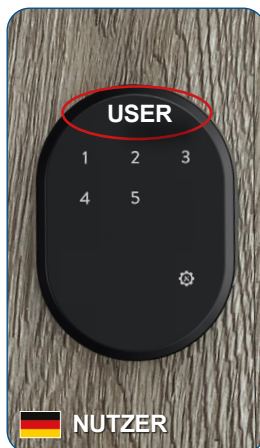


Am Display erscheint USER.

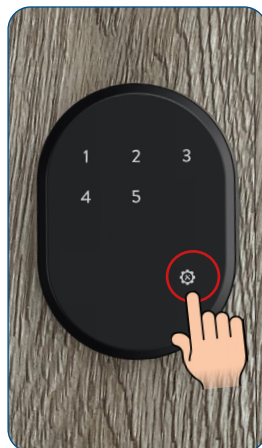

Berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste.

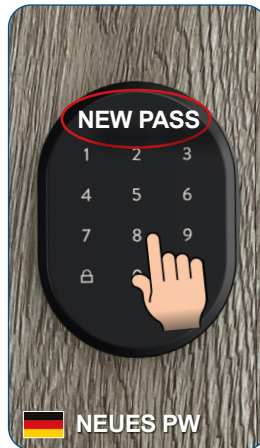


Wenn am Display NEW PASS angezeigt wird tippen Sie Ihr neues 5-stelliges Benutzer-Passwort ein.

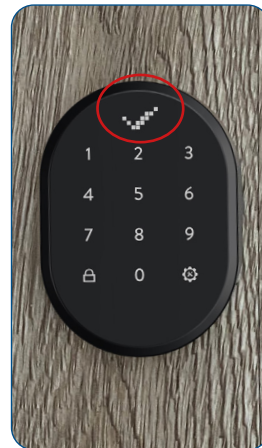


Am Display erscheint das OK-Zeichen (Häkchen).



Sobald REPEAT angezeigt wird, geben Sie das 5-stellige Passwort erneut ein.

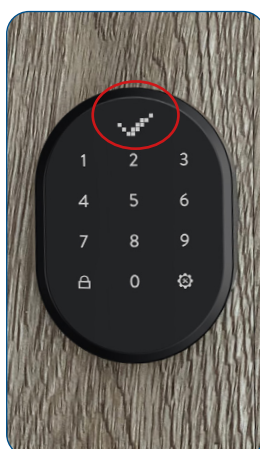

Am Display erscheint das OK-Zeichen (Häkchen). Das Benutzer-Passwort wurde erstellt.

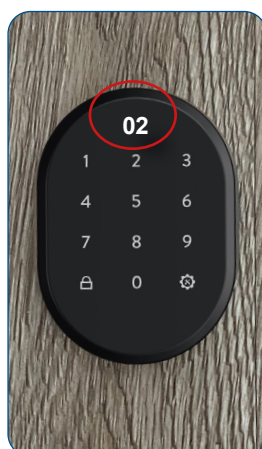


Am Display erscheint die vom Gerät zugewiesene Nummer, unter der das Benutzerpasswort (02-06) gespeichert wurde. Dann schaltet sich die Funktastatur ab.

- Sie können weitere Benutzerkennwörter hinzufügen, indem Sie die gleichen Schritte ausführen.
- Die Benutzerkennwörter werden vom Gerät der Reihe nach mit Nummern von 02 bis 06 versehen. Merken Sie sich, zu welchem Passwort die jeweilige Nummer gehört.

ACHTUNG!

Falls Sie eine Taste aus Versehen gedrückt oder einen falschen Programmierschritt gemacht haben, bitte warten, bis sich das Gerät nach einigen Sekunden von alleine ausschaltet. Dann die Programmierung nochmals von vorne durchführen. Beim Eingeben eines falschen Passworts erscheint am Display ein X.

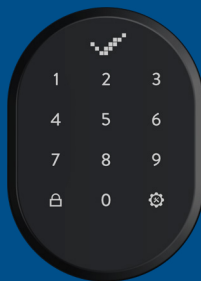


5.3 EINZELNE PASSWÖRTER LÖSCHEN


- Um eines der Passwörter zu löschen, dessen ID-Nummer Sie kennen, gehen Sie wie folgt vor:




Wecken Sie das Gerät auf, indem Sie die Handfläche auf die Oberfläche der Funktastatur legen.

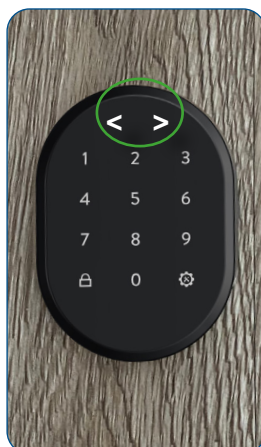

Die LED Anzeige wird aktiviert und am Display erscheinen zwei in entgegengesetzte Richtungen weisende Pfeile < >.

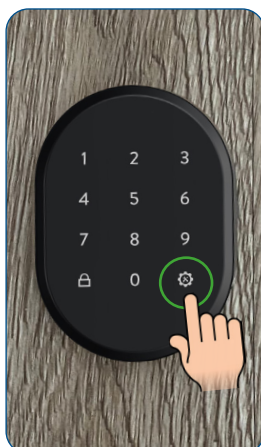


Berühren Sie die rechte Menüaste bzw. Einstellungstaste.

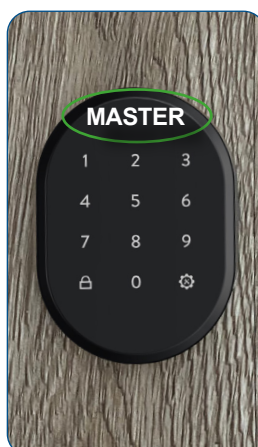


Am Display erscheint MASTER.




Tippen Sie nun das 5-stellige Masterpasswort ein und am Display erscheint das OK-Zeichen (Häkchen).

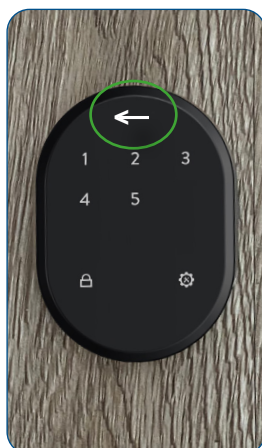


Nun leuchten nur noch die Zahlen 1-5 auf, sowie die rechte und die linke Menüaste (Schließaste). Der Pfeil am Display bewegt sich abwechselnd nach rechts und links.

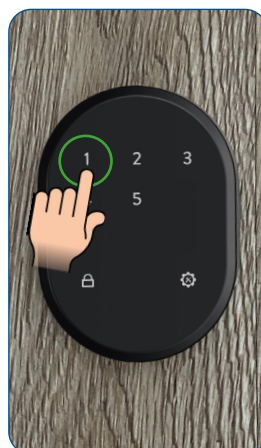


Tippen Sie auf die Nummer 1.

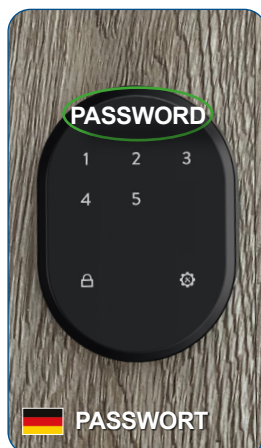



Am Display erscheint PASSWORD.

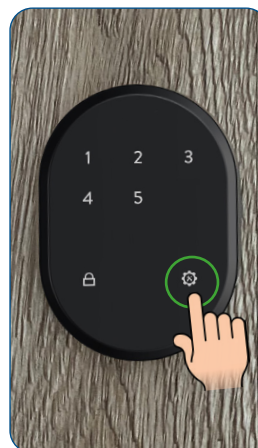


Berühren Sie die rechte Menüaste bzw. Einstellungstaste.

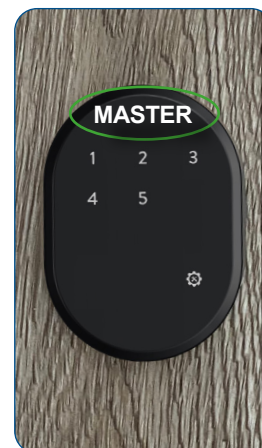


Am Display erscheint nun MASTER.

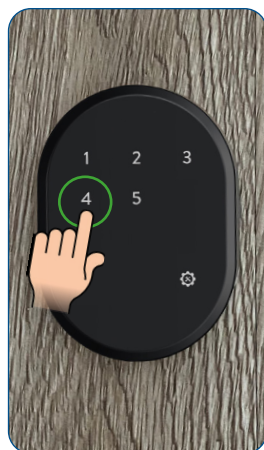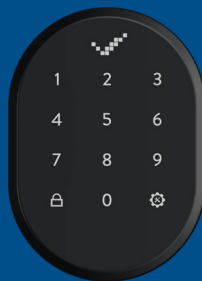

Tippen Sie auf die Nummer 4.

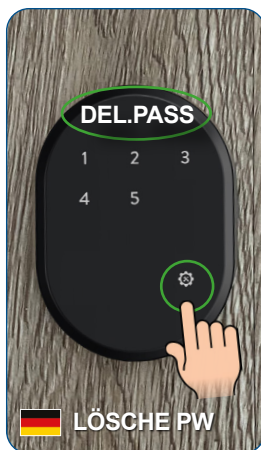


Am Display erscheint DEL.PASS (=Passwort löschen). Bestätigen Sie durch Anklicken der rechten Menüaste bzw. Einstellungstaste.

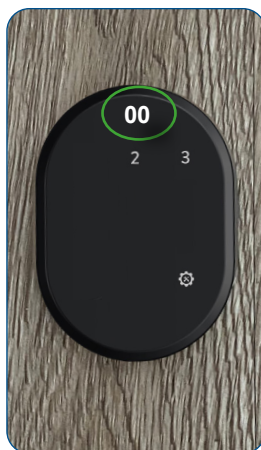


Am Display erscheint die Zahl 00. Auf der Tastatur leuchten nur die Nummern, denen ein Passwort zugewiesen wurde (in diesem Fall 02 und 03). Die 01 ist als Masterpasswort vergeben und kann nicht gelöscht werden. Deshalb ist die 1 nicht beleuchtet.



Berühren Sie die Nummer, die dem Benutzerpasswort vom Gerät zugewiesen wurde, welches Sie löschen möchten (z.B. 02).

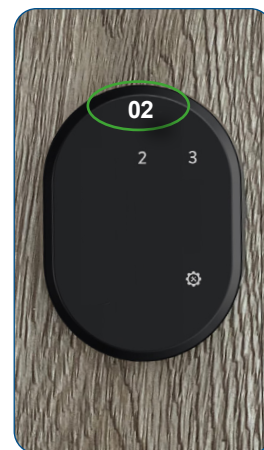

Am Display erscheint die Zahl des zu löschenden Benutzerpassworts.

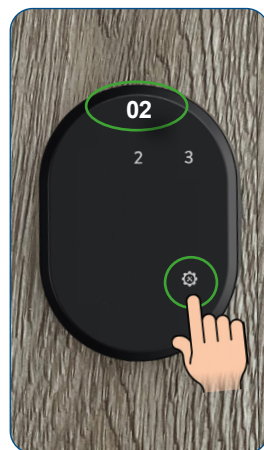

Schließen Sie den Vorgang ab, indem Sie die Menüaste bzw. Einstellungstaste berühren.




Wenn das Bestätigungssymbol am Display erscheint, wurde das entsprechende Benutzerpasswort erfolgreich gelöscht. Im Anschluss schaltet sich das Gerät aus.

ACHTUNG!

Das Master-Kennwort kann nicht gelöscht werden. Hierfür muss ein RESET durchgeführt werden und das Gerät neu eingerichtet werden!

- Sie können weitere Benutzerkennwörter löschen, indem Sie die gleichen Schritte ausführen!

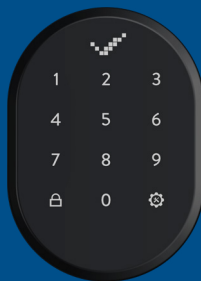


5.4 ALLE PASSWÖRTER LÖSCHEN (außer Masterpasswort)


- Um alle Passwörter (außer Masterpasswort) zu löschen gehen Sie wie folgt vor:




Wecken Sie das Gerät auf, indem Sie die Handfläche auf die Oberfläche der Funktastatur legen.

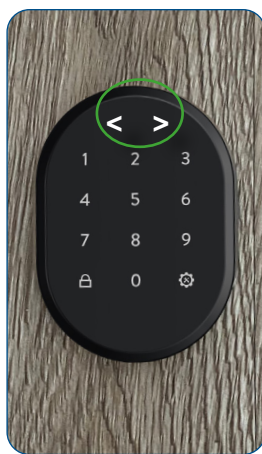

Die LED Anzeige wird aktiviert und am Display erscheinen zwei in entgegengesetzte Richtungen weisende Pfeile < >.

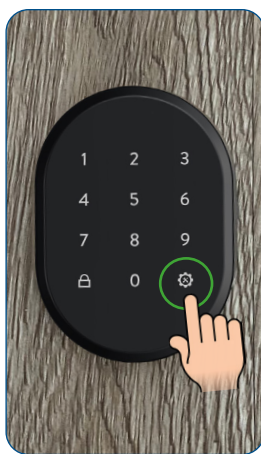


Berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste.

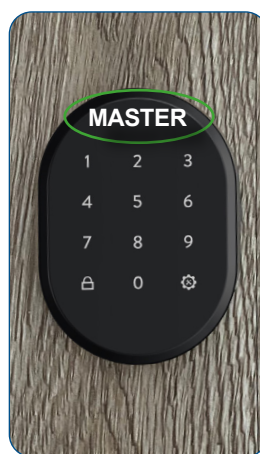


Am Display erscheint MASTER.




Tippen Sie nun das 5-stellige Masterpasswort ein und am Display erscheint das OK-Zeichen (Häkchen).

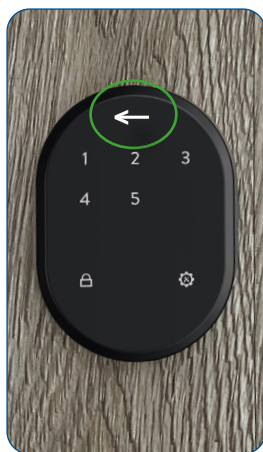


Nun leuchten nur noch die Zahlen 1-5 auf, sowie die rechte und die linke Menütaste (Schließstaste). Der Pfeil am Display bewegt sich abwechselnd nach rechts und links.

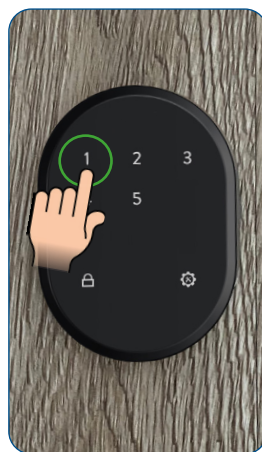


Tippen Sie auf die Nummer 1.

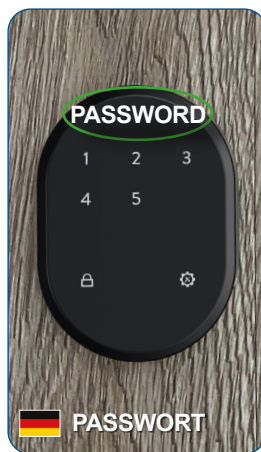



Am Display erscheint PASSWORD.

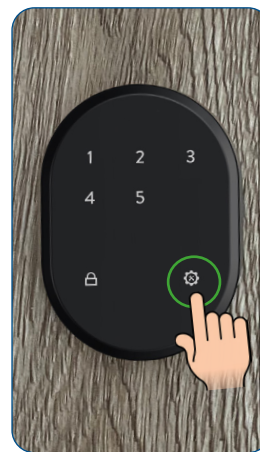


Berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste.

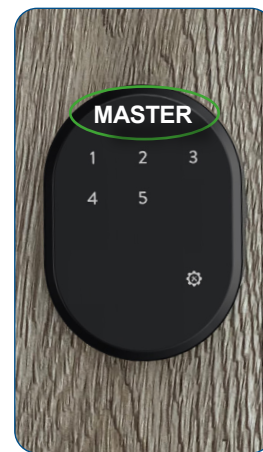


Am Display erscheint nun MASTER.

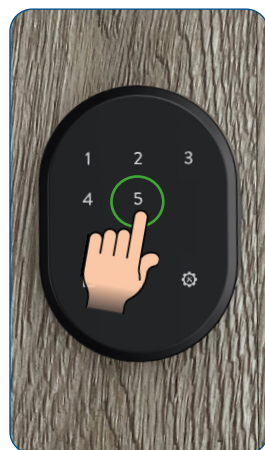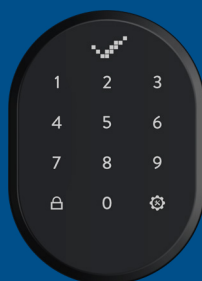

Tippen Sie auf die Nummer 5.

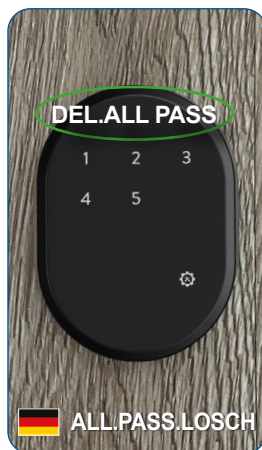

Am Display erscheint DEL.ALL PASS (=alle Passwörter löschen).

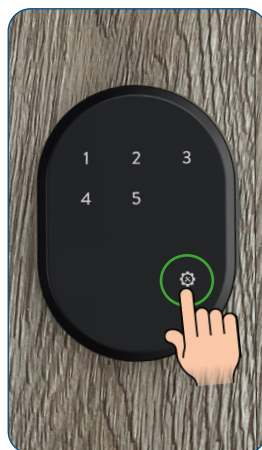

Berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste. Alle Passwörter, bis auf das Masterpasswort wurden gelöscht.




Wenn das Bestätigungssymbol am Display erscheint, wurden alle Benutzerpasswörter erfolgreich gelöscht (außer das Masterpasswort). Im Anschluss schaltet sich das Gerät aus.

ACHTUNG!

Durch die Funktion ALLE PASSWÖRTER LÖSCHEN bleibt das Masterpasswort bestehen. Um dieses ebenfalls zu löschen muss ein RESET durchgeführt werden und das Gerät neu eingerichtet werden!

ALLE PASSWÖRTER LÖSCHEN

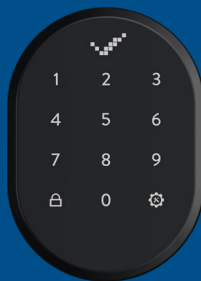


5.5 GESAMTZAHL DER VERGEBENEN PASSWÖRTER EINSEHEN


- Um die Gesamtzahl der auf dem Gerät registrierten Passwörter zu erfahren, gehen Sie wie folgt vor:




Wecken Sie das Gerät auf, indem Sie die Handfläche auf die Oberfläche der Funktastatur legen.

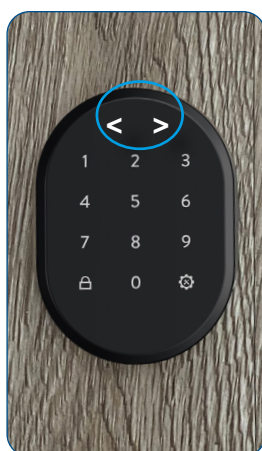

Die LED Anzeige wird aktiviert und am Display erscheinen zwei in entgegengesetzte Richtungen weisende Pfeile < >.

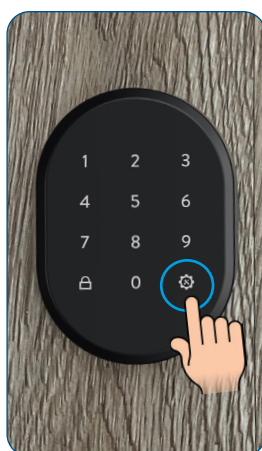


Berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste.

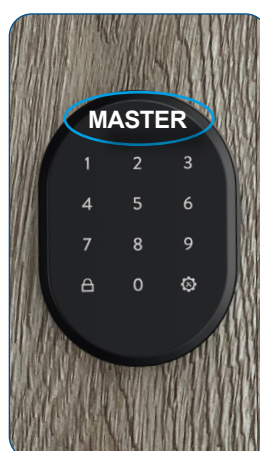


Am Display erscheint MASTER.




Tippen Sie nun das 5-stellige Masterpasswort ein und am Display erscheint das OK-Zeichen (Häkchen).

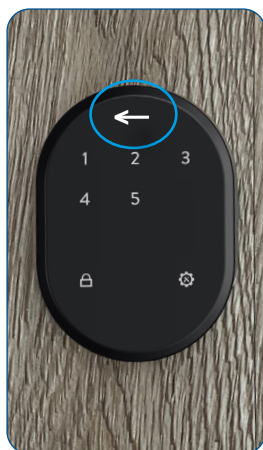


Nun leuchten nur noch die Zahlen 1-5 auf, sowie die rechte und die linke Menütaste (Schließstaste). Der Pfeil am Display bewegt sich abwechselnd nach rechts und links.

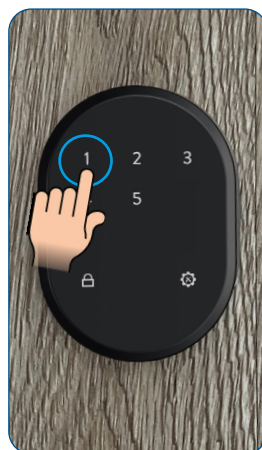


Tippen Sie auf die Nummer 1.

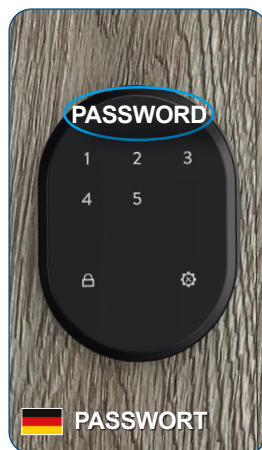



Am Display erscheint PASSWORD.

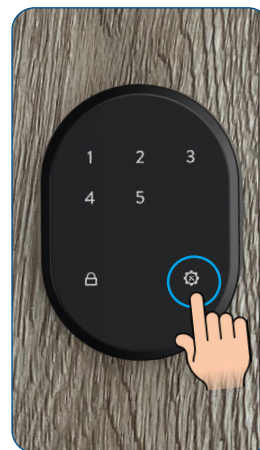


Berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste.

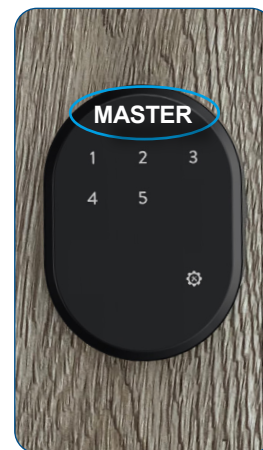


Am Display erscheint nun MASTER.

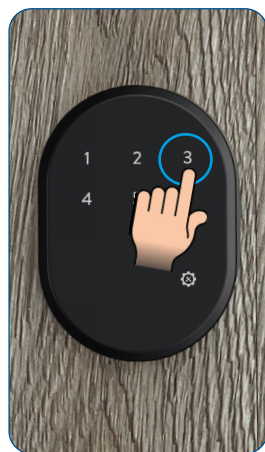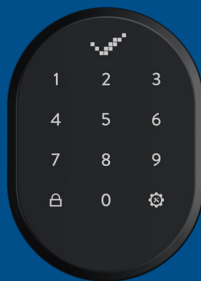


Tippen Sie auf die Nummer 3.

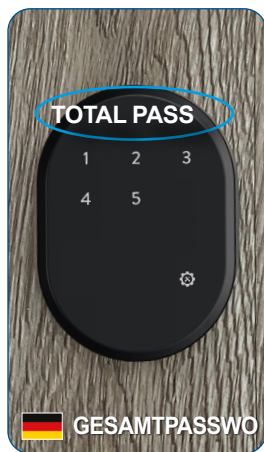


Am Display erscheint TOTAL PASS (=Anzahl gesamte Passwörter).

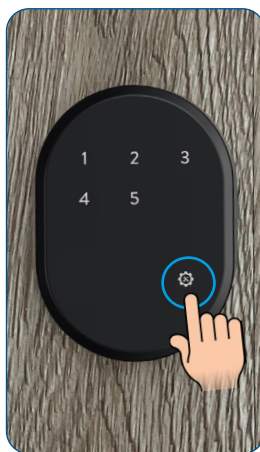

Berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste.

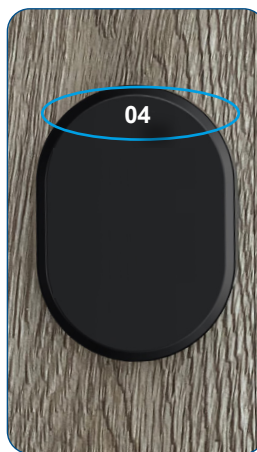

Am Display erscheint die Anzahl der vergebenen Passwörter,... z.B. 04 (hier wurden insgesamt 4 Passwörter angelegt). Im Anschluss schaltet sich die Funktastatur aus.

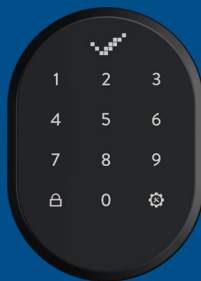


5.6 GERÄT ZURÜCKSETZEN


- Um das Gerät zurückzusetzen gehen Sie wie folgt vor:




Wecken Sie das Gerät auf, indem Sie die Handfläche auf die Oberfläche der Funktastatur legen.

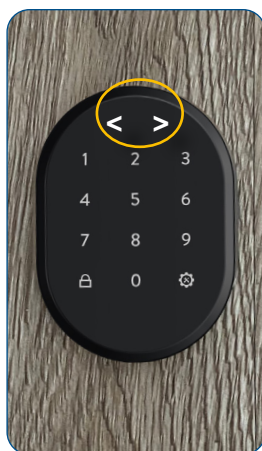

Die LED Anzeige wird aktiviert und am Display erscheinen zwei in entgegengesetzte Richtungen weisende Pfeile < >.

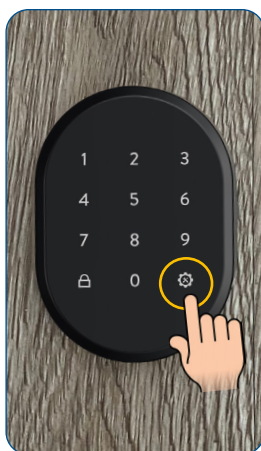


Berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste.

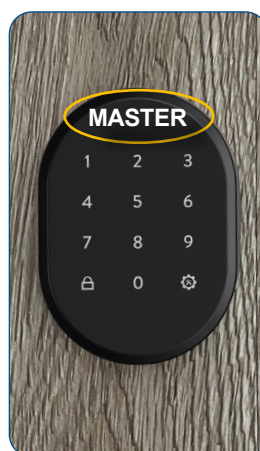

Am Display erscheint MASTER.




Tippen Sie nun das 5-stellige Masterpasswort ein und am Display erscheint das OK-Zeichen (Häkchen).

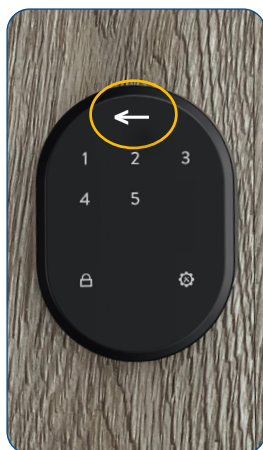


Nun leuchten nur noch die Zahlen 1-5 auf, sowie die rechte und die linke Menütaste (Schließstaste). Der Pfeil am Display bewegt sich abwechselnd nach rechts und links.




Tippen Sie auf die Nummer 4.

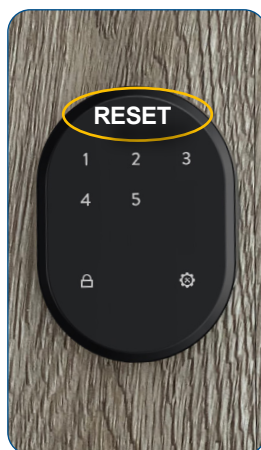


Am Display erscheint RESET.

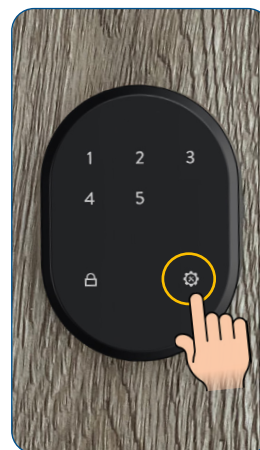

Berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste.

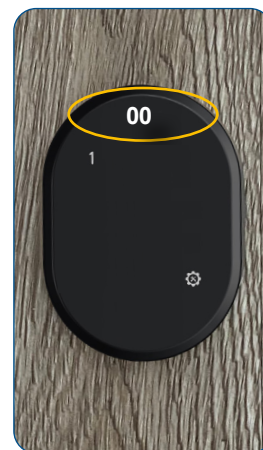

Am Display erscheint 00. Nur die Zahl 1 und die Menütaste leuchten auf der Funktastatur.

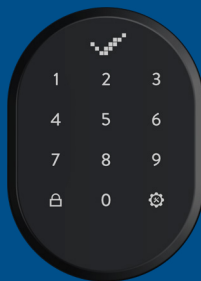


Tippen Sie so oft auf die Nummer 1, bis am Display 05 erscheint.



Berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste bis am Display das OK-Zeichen (Häkchen) erscheint. Im Anschluss schaltet sich die Funktastatur aus. Das Gerät wurde erfolgreich zurückgesetzt.

ACHTUNG!

Mit der RESET-Funktion werden alle Passwörter - einschliesslich Masterpasswort - zurückgesetzt!

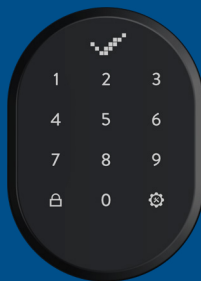


5.7 SPRACHEINSTELLUNG


- Um die gewünschte Sprache einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:




Wecken Sie das Gerät auf, indem Sie die Handfläche auf die Oberfläche der Funktastatur legen.

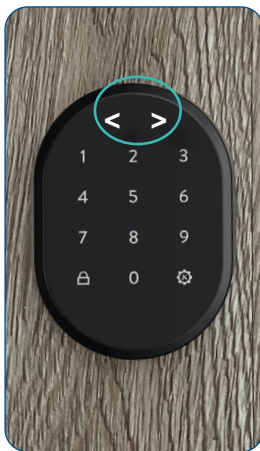

Die LED Anzeige wird aktiviert und am Display erscheinen zwei in entgegengesetzte Richtungen weisende Pfeile < >.

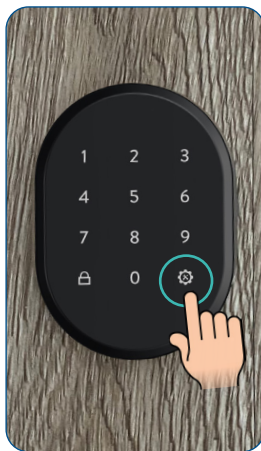


Berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste.

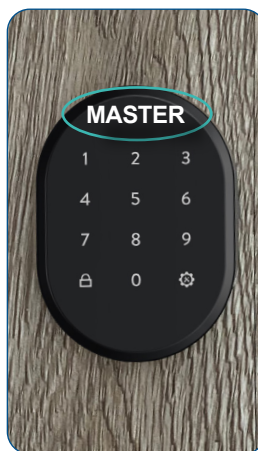


Am Display erscheint MASTER.




Tippen Sie nun das 5-stellige Masterpasswort ein und am Display erscheint das OK-Zeichen (Häkchen).

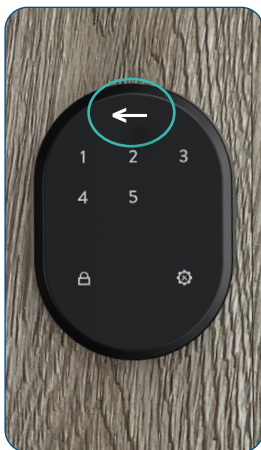


Nun leuchten nur noch die Zahlen 1-5 auf, sowie die rechte und die linke Menütaste (Schließstaste). Der Pfeil am Display bewegt sich abwechselnd nach rechts und links.

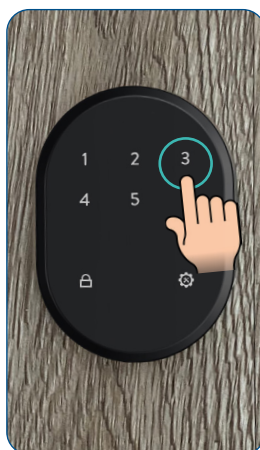

Tippen Sie auf die Nummer 3.

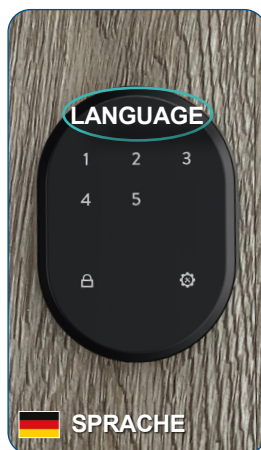


Am Display erscheint LANGUAGE (=Spracheinstellung).

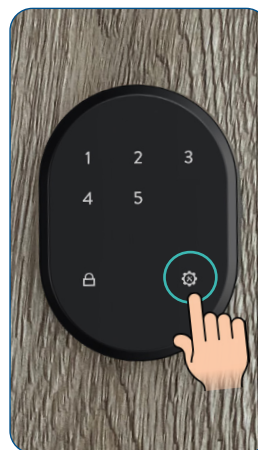

Berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste.




Am Display sehen Sie die aktuell eingestellte Sprache. Wählen Sie zwischen den Zahlen 1-5 die gewünschte Sprachversion aus (siehe nächste Seite).

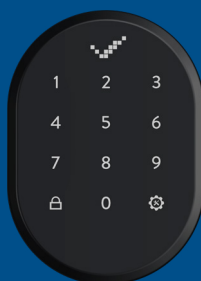


Verfügbare Sprachen:


- | | | |
|---|-------------|---|
| 1 | Englisch |  |
| 2 | Türkisch |  |
| 3 | Russisch |  |
| 4 | Italienisch |  |
| 5 | Deutsch |  |

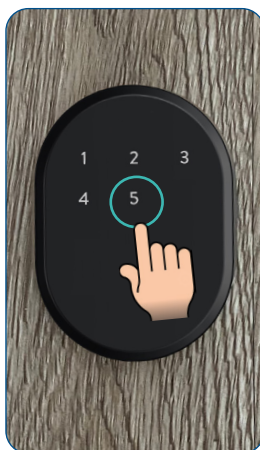


Wählen Sie die Nummer 5 für Deutsch.

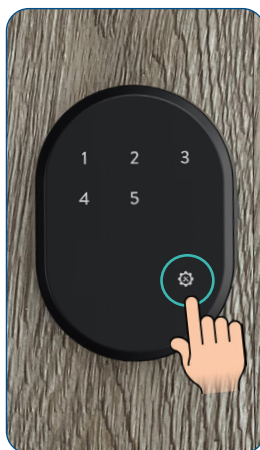

Um Ihre Auswahl zu bestätigen berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste.

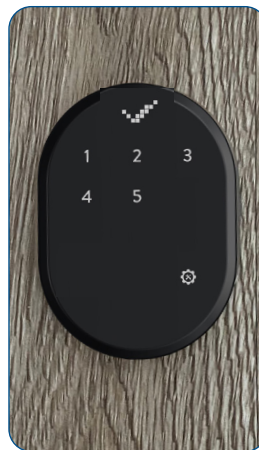

Wenn das Bestätigungssymbol am Display erscheint, wurde die gewünschte Sprache erfolgreich umgestellt. Das Gerät schaltet sich im Anschluss aus.

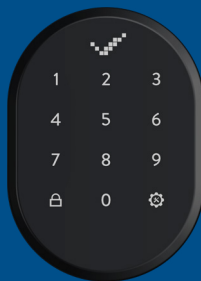


5.8 BATTERIESTATUS ANZEIGEN


- Um den Batteriestatus einzusehen gehen Sie wie folgt vor:




Wecken Sie das Gerät auf, indem Sie die Handfläche auf die Oberfläche der Funktastatur legen.

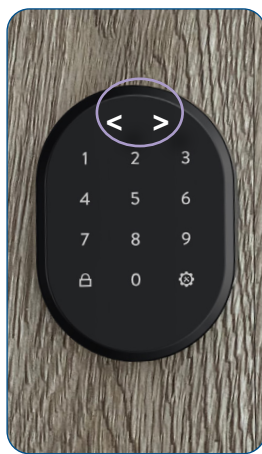

Die LED Anzeige wird aktiviert und am Display erscheinen zwei in entgegengesetzte Richtungen weisende Pfeile < >.

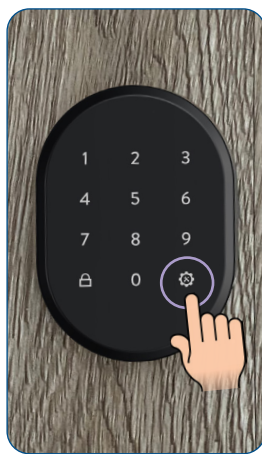


Berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste.

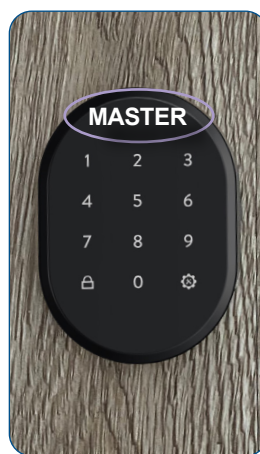

Am Display erscheint MASTER.




Tippen Sie nun das 5-stellige Masterpasswort ein und am Display erscheint das OK-Zeichen (Häkchen).

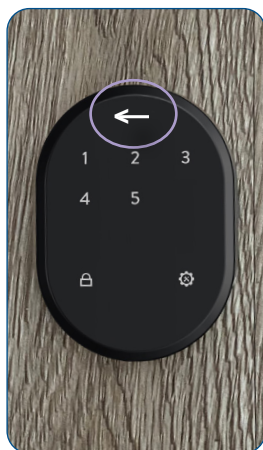


Nun leuchten nur noch die Zahlen 1-5 auf, sowie die rechte und die linke Menütaste (Schließstaste). Der Pfeil am Display bewegt sich abwechselnd nach rechts und links.



Tippen Sie auf die Nummer 5.

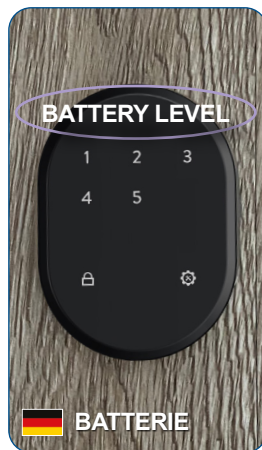


Am Display erscheint BATTERY LEVEL (=Batteriestatus).

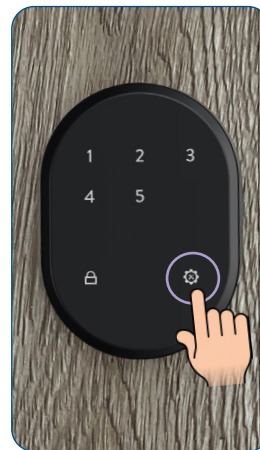

Berühren Sie die rechte Menütaste bzw. Einstellungstaste.




Auf der Tastatur erlöschen alle Tasten. Am Display erscheint der Batteriestatus.

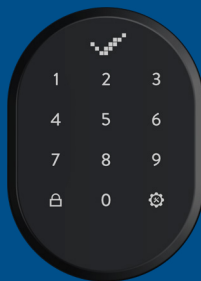


6 KOPPELUNG DER FUNKTASTATUR MIT DEM SMARTLOCK

- Nachdem das Masterpasswort bzw. die Benutzerkennwörter eingerichtet wurden, müssen Sie die Funktastatur mit dem Smartlock ÜTopic und der ÜControl App koppeln (die Installation und Koppelung des ÜTopic mit der App müssen bereits erfolgt sein. Falls nicht, befolgen Sie die Schritte in der Bedienanleitung ÜTopic).

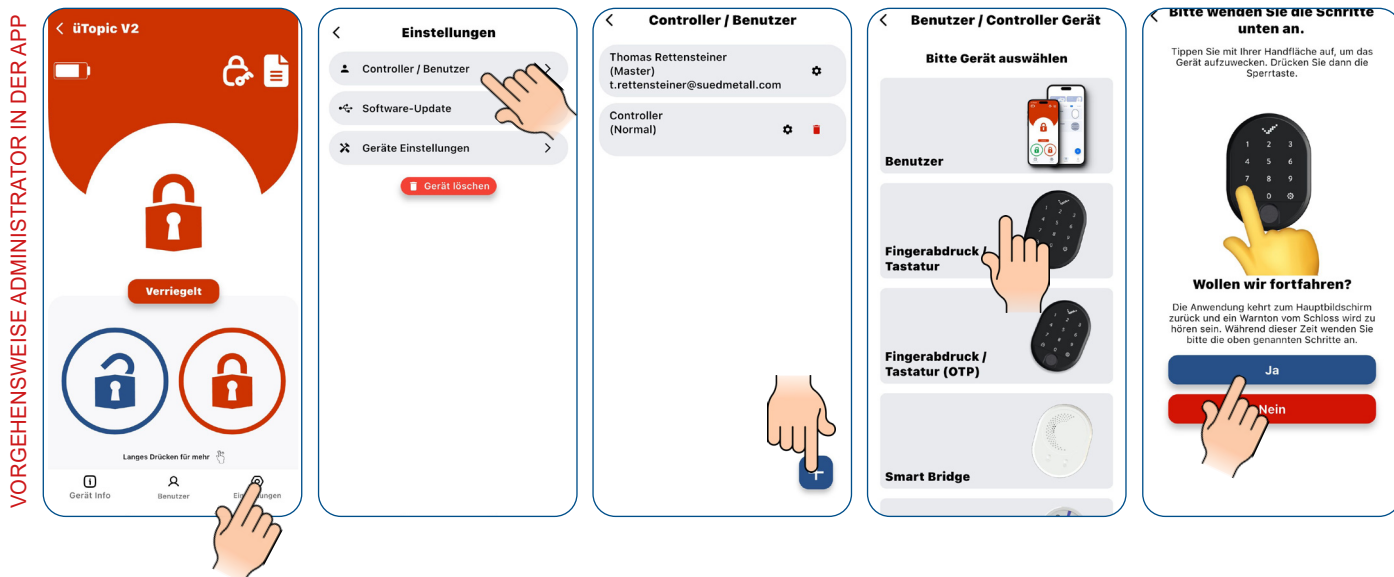

- Nun nehmen Sie die Funktastatur zur Hand:

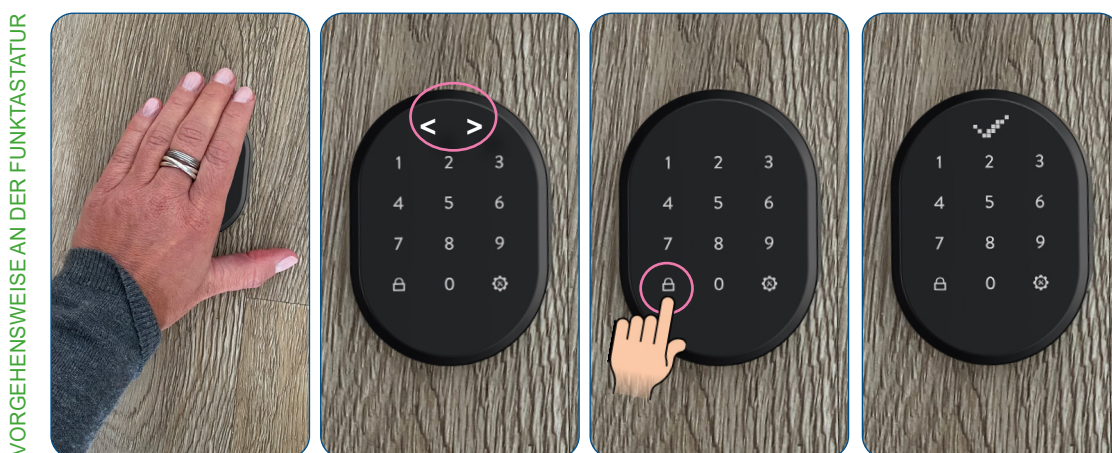


Wecken Sie das Gerät auf, indem Sie die Handfläche auf die Oberfläche der Funktastatur legen.

Die LED Anzeige wird aktiviert und am Display erscheinen zwei in entgegengesetzte Richtungen weisende Pfeile < >.

Berühren Sie die linke Taste bzw. Sperrtaste oder geben Sie das Masterpasswort ein.


Das Smartlock ÜTopic gibt einen kurzen Warnton von sich und koppelt die Funktastatur mit dem Motorzylinder. Am Display erscheint das OK-Zeichen.

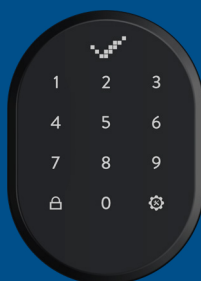

7 ENTRIEGELN UND ÖFFNEN DER TÜR



Wecken Sie das Gerät auf, indem Sie die Handfläche auf die Oberfläche der Funktastatur legen.

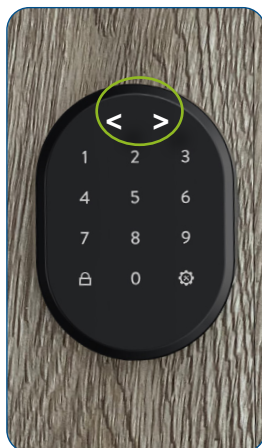

Die LED Anzeige wird aktiviert und am Display erscheinen zwei in entgegengesetzte Richtungen weisende Pfeile < >.




Geben Sie das 5-stellige Passwort ein. Das Schloss öffnet sich.


8 VERRIEGELN DER TÜR



Wecken Sie das Gerät auf, indem Sie die Handfläche auf die Oberfläche der Funktastatur legen.

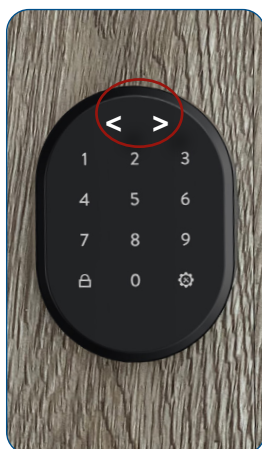

Die LED Anzeige wird aktiviert und am Display erscheinen zwei in entgegengesetzte Richtungen weisende Pfeile < >.

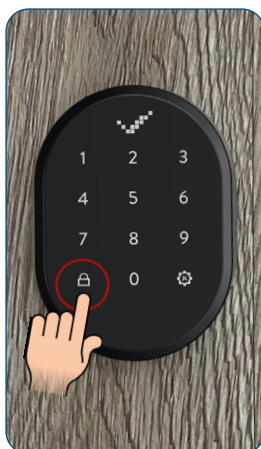

Berühren Sie die linke Taste bzw. Sperrtaste und die Tür wird verriegelt.